



INSTRUKCJA OBSŁUGI

INWERTEROWA POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE – WODA

MODEL:


AERO - 7 (DC) / AERO - 9 (DC)

AERO - 12 (DC) / AERO - 15 (DC)

(400V/50Hz)



ECO GAS
R410a

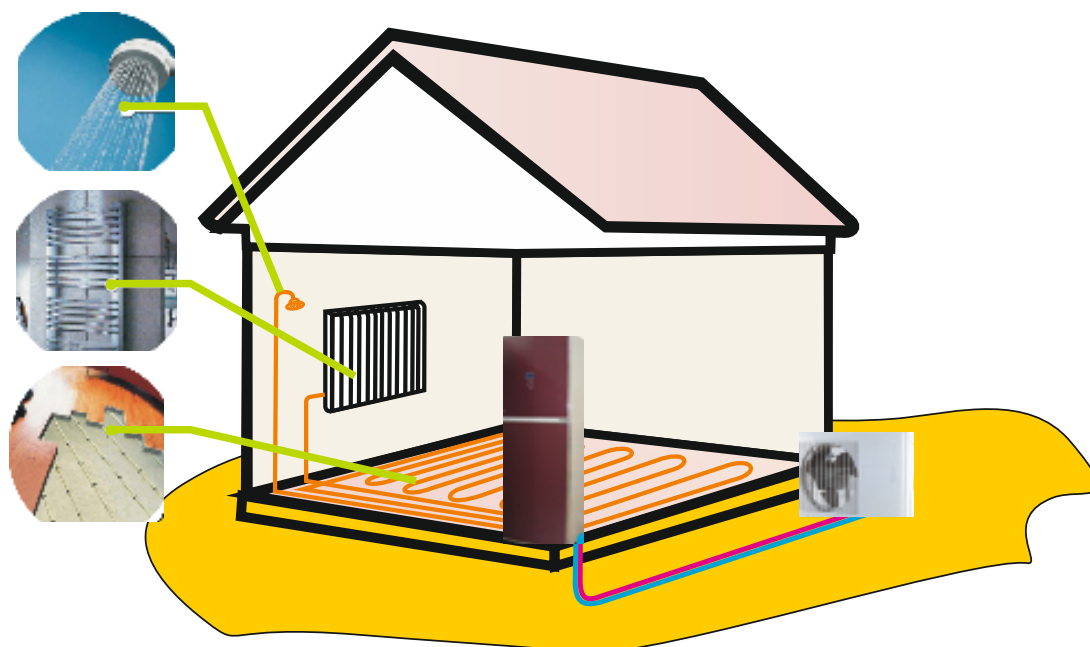

Przed użyciem pompy ciepła przeczytaj instrukcję obsługi

Spis treści

Ważne informacje	4	Opis przełączników trybu awaryjnego	39
Opis systemu	5	Postępowanie w przypadku awarii	41
Opis urządzenia.....	5	Terminologia i skróty	42
Zasady działania pompy ciepła.....	6	Wymiary	43
Panel sterujący	8	Akcesoria	46
Układ panelu.....	8	Specyfikacja techniczna	47
Objaśnienie.....	8	Ustawienia domyślne, adnotacje	48
Nawigacja.....	9		
Symbole.....	9		
Sterowanie	10		
Informacje ogólne.....	10		
Menu główne: Informacje.....	11		
-Podmenu Tryb pracy.....	12		
-Podmenu Krzywa grzania.....	14		
-Podmenu Temperatury.....	15		
-Podmenu Integral.....	16		
-Podmenu Nastawa czasu.....	20		
-Podmenu Odszranianie.....	21		
-Podmenu Ustawienia.....	23		
-Podmenu Czas pracy.....	27		
-Podmenu Reset.....	27		
-Podmenu Test manualny.....	27		
-Podmenu Alarmy.....	28		
-Podmenu Język.....	28		
Konieczne korekty.....	28		
Wytwarzanie ciepła – informacje ogólne..	29		
Korekty wartości KRZYWA.....	30		
Korekta wartości POKÓJ.....	30		
Korekta części krzywej grzania.....	32		
Korekta wartości min. i maks.....	33		
Korekta wartości temperatur stop.....	33		
Wykres ostatnich zmian temperatury.....	34		
Maksymalna temperatura powrotu.....	35		
Wytwarzanie ciepłej wody.....	35		
Regularne przeglądy.....	36		
-Kontrola trybu pracy.....	36		
-Kontrola poziomu wody.....	36		
-Kontrola zaworów bezpieczeństwa.....	36		
W przypadku wycieku.....	37		
Komunikaty alarmowe.....	38		

1. Ważne informacje

- Jeżeli instalacja grzewcza będzie wyłączona w okresie zimowym, należy ją opróżnić z wody aby uniknąć uszkodzeń jakie mogą powstać w przypadku jej zamrożenia;
- Instalacja jest praktycznie bezobsługowa, ale wymaga sprawdzenia jej działania zgodnie z instrukcją obsługi;
- Przed dokonaniem jakichkolwiek nastaw parametrów systemowych, należy najpierw dowiedzieć się, jakie konsekwencje wynikają z dokonanych korekt.
- Prace serwisowe powinien wykonywać wykonawca instalacji.

1.1 Instrukcje bezpieczeństwa

1.1.1 Montaż i konserwacja

Montaż i konserwacje, a także naprawy mogą być wykonane tylko przez wykwalifikowanego instalatora. Dotyczy to nie tylko instalacji grzewczej, a także instalacji elektrycznej i układu chłodniczego.

Zagrożenie życia!



1.1.2 Modyfikacje systemu

Nie wolno wykonać zmian w instalacji, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo eksploatacji pompy ciepła.

Komponenty które mogą być modyfikowane przez wykwalifikowanego instalatora:

- Pompa ciepła
- Linia chłodnicza, ciepłej wody i instalacji elektrycznej
- Zawory bezpieczeństwa

1.1.3 Zawory bezpieczeństwa

Należy zwrócić uwagę, aby

- Nie zamykać połączenia pomiędzy zaworem bezpieczeństwa i rurą przelewową;
- Woda jaka może dostać się do rury przelewowej, w momencie podgrzewania może być gorąca, dlatego powinna być podłączona do otworu drenażowego w podłodze, aby nie doprowadzić do przypadkowego oparzenia.

1.2 Ochrona przed korozją

Aby wyeliminować ryzyko korozji należy unikać w otoczeniu pompy ciepła różnego rodzaju aerozoli, a w szczególności:

- rozpuszczalników;
- detergentów zawierających chlor
- farb
- kleju

Opis systemu

Opis urządzenia

Aby osiągnąć najlepsze wyniki z urządzenia serii AERO (DC) należy zapoznać się z instrukcją instalacji i konserwacji.

Seria AERO (DC) to system do ogrzewania domów i budynków mieszkalnych, jak również obiektów przemysłowych. Jako źródło ciepła wykorzystano powietrze zewnętrzne.

Seria AERO (DC) stanowi kompletną instalację grzewczą do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest ona wyposażona w nową na rynku konstrukcję, opracowaną specjalnie dla pomp ciepła. Nowy parownik umożliwia zastosowanie nowego i usprawnionego systemu obiegu czynnika chłodniczego. Pompa ciepła posiada zintegrowany zbiornik wody o pojemności 150 lub 200 litrów oraz grzałkę elektryczną. System stratyfikacji wody poprawia efektywność wymiany ciepła poprzez utrzymywanie wody w osobnych warstwach termicznych zbiornika.

Urządzenie wyposażone jest w komputer sterujący wraz z wyświetlaczem graficznym.

Ciepło rozprowadzane jest po całym domu poprzez system ogrzewania wodnego, określanego jako system niskiej temperatury z maksymalną temperaturą wody dla grzejników (temperatura wody zasilającej) 65°C. Większość zapotrzebowania na ciepło realizuje pompa ciepła (agregat sprężarkowy), podczas gdy dodatkowy moduł grzałek elektrycznych uruchamiany jest tylko wtedy, gdy zapotrzebowanie przewyższa dostępną wydajność pompy ciepła.

Seria AERO (DC) składa się z pięciu głównych elementów:

a. Agregat pompy ciepła

- sprężarka obrotowa lub spiralna
- wymienniki ciepła ze stali nierdzewnej
- pompy obiegowe: dla glikolu i systemów grzewczych
- zawory i automatyka chłodnicza, wraz z niezbędnymi komponentami elektrycznymi

b. Podgrzewacz wody

- 150 lub 200 litrów
- pokryty blachą miedzianą w celu ochrony przed korozją lub wykonany ze stali nierdzewnej
- bezobsługowy z powodu braku zastosowania anody

c. Zawór przełączający

- otwieranie lub zamykanie przyłącza do podgrzewacza wody zgodnie z trybem pracy: ogrzewanie lub wytwarzanie ciepłej wody użytkowej

d. Moduł grzałek pomocniczych

- trzy-stopniowa moc grzewcza
- grzałka elektryczna o mocy 3/6/9 kW
- zamontowany na linii wody zasilającej
- dostarcza dodatkowe ciepło w przypadku zapotrzebowania przewyższającego moc grzewczą pompy ciepła
- uruchamia się automatycznie pod warunkiem wybrania trybu pracy „AUTO”

e. Urządzenia sterujące

System sterowania kontroluje pracę elementów pompy ciepła (sprężarka, pompy obiegowe, grzałka pomocnicza i zawór przełączający). W oparciu o dane otrzymane z czujników, uruchamia on lub zatrzymuje pompę ciepła i decyduje o tym, czy ma być realizowane ogrzewanie, czy też wytwarzanie ciepłej wody. Elementy składowe:

- sterownik z graficznym wyświetlaczem
- czujniki temperatury (powietrza zewnętrznego, pomieszczenia, zasilania, powrotu oraz parownika).

Opis systemu

Zasada działania pompy ciepła


Pompa ciepła może wykorzystywać energię zawartą w naturalnych źródłach ciepła, lub, inaczej, pompa ciepła „pobiera” energię cieplną ze źródła ciepła. Sprawia to, że jest ona bardzo przyjazna dla środowiska i ekonomicznie opłacalną alternatywą do ogrzewania pomieszczeń.

- Parownik występuje jako jednostka zewnętrzna. Tutaj czynnik chłodniczy pobiera energię z otaczającego powietrza, wrze, zamienia się w gaz i odparowuje
- Czynnik chłodniczy, po pochłonięciu energii cieplnej, zasysany jest do sprężarki, gdzie ulega sprężeniu przez co podnosi się jego ciśnienie i temperatura.
- Sprężarka tłoczy przegrzane pary czynnika chłodniczego do skraplacza, gdzie ulegają skropleniu. Uwolniona podczas skraplania energia cieplna przekazywana jest do nośnika ciepła krążącego przez skraplacz. Czynnik chłodniczy przechodzi ze stanu parowego w stan ciekły i jego temperatura obniża się.
- Uwolniona energia cieplna przenoszona jest przez obieg grzewczy do podgrzewacza wody lub instalacji grzewczej (grzejnikowej lub ogrzewania podłogowego).
- Na koniec czynnik chłodniczy prowadzony jest przez zawór rozprężny do parownika. Jego ciśnienie się obniża do ciśnienia parowania. Proces jest uruchamiany ponownie.


Pompa ciepła posiada dwa oddzielne obiegi cieczy

Obieg czynnika chłodniczego – czynnik chłodniczy krążący wewnątrz pompy ciepła, poprzez odparowanie, sprężanie i skraplanie, absorbuje on energię z powietrza w parowniku i uwalnia ją do nośnika ciepła w skraplaczu. Czynnik chłodniczy nie zawiera chloru.

Obieg grzewczy – woda transportuje energię cieplną do systemu grzewczego (grzejniki/obieg ogrzewania podłogowego) oraz do podgrzewacza wody.

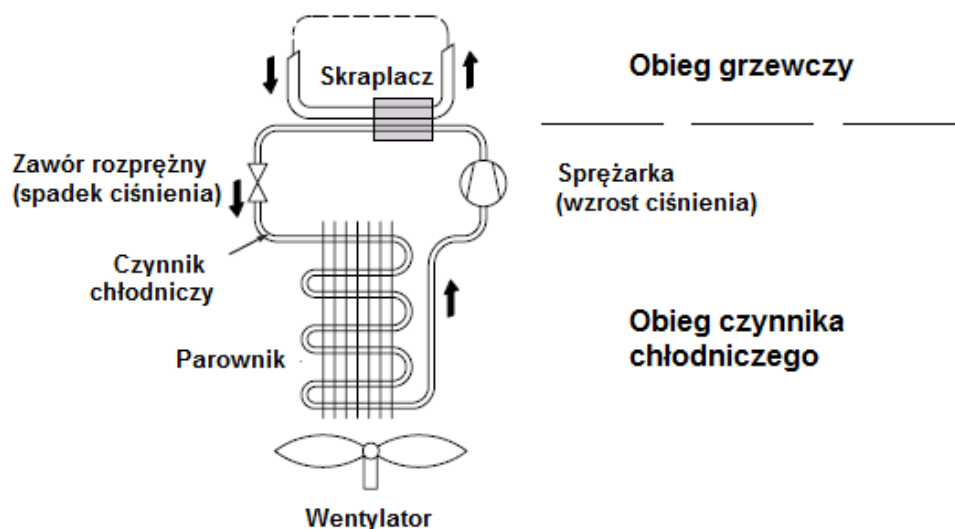


Opis systemu

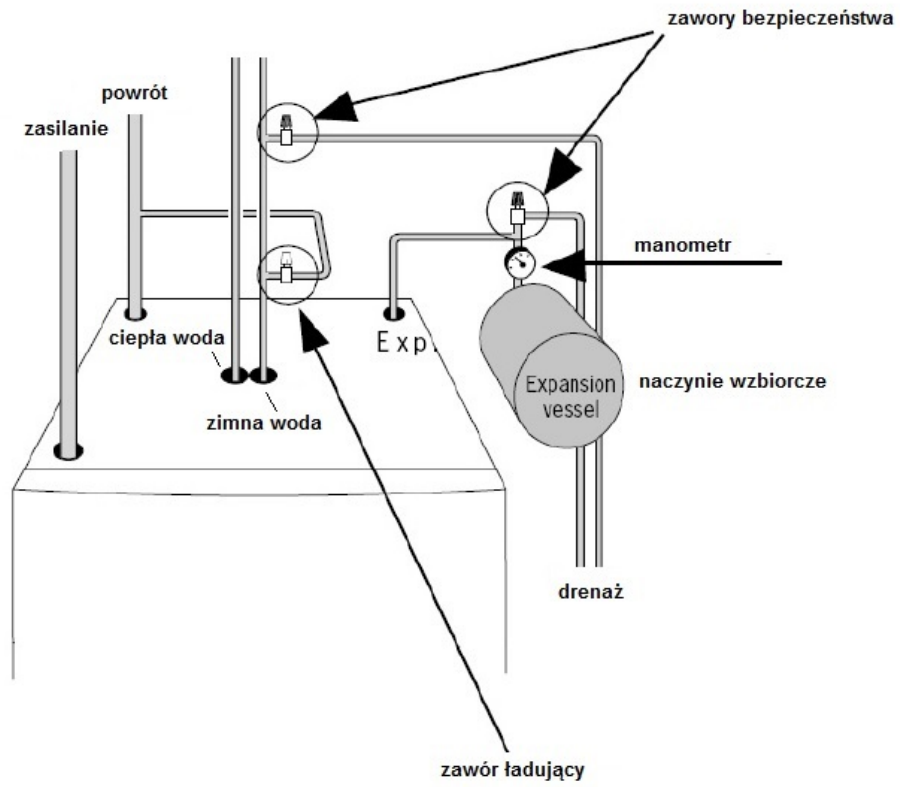


Panel sterowania

Układ panelu

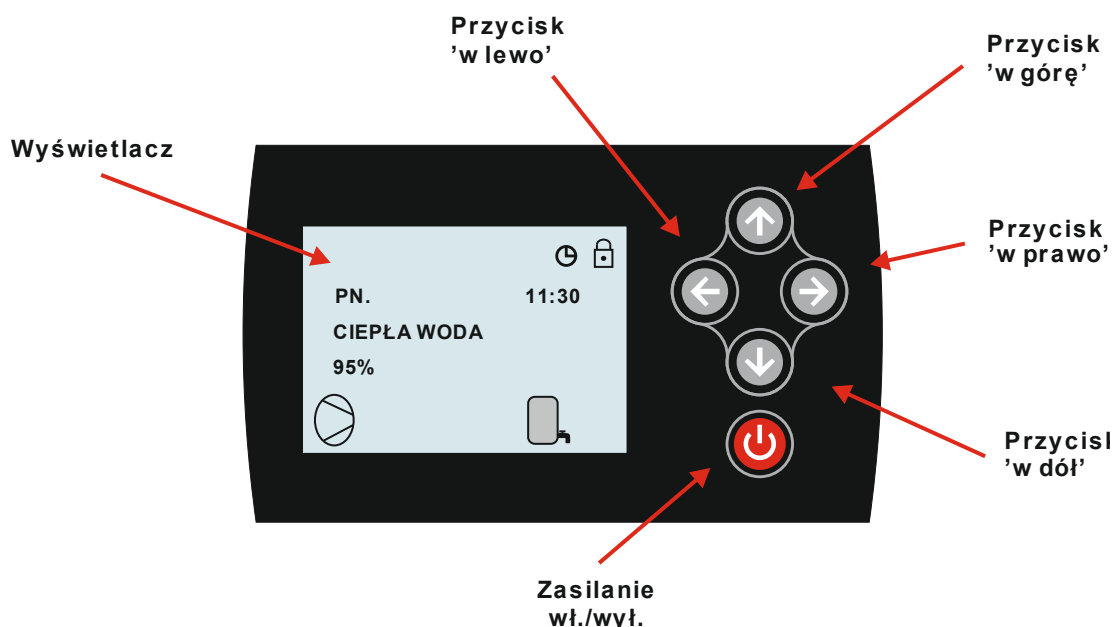

Objaśnienie

Panel sterowania serii AERO (DC) posiada ekran graficzny i pięć przycisków sterowania.

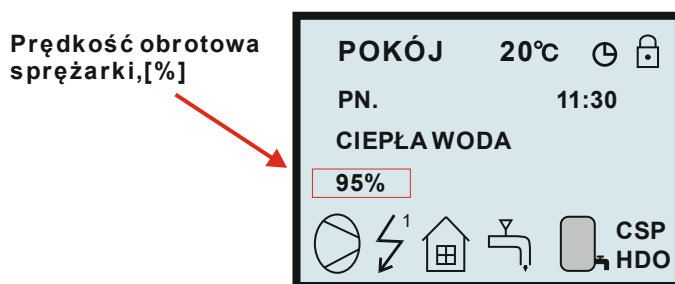

Wyświetlacz graficzny

Panel sterowania

Nawigacja

Sterownik obsługiwany jest przy pomocy systemu menu przyjaznego dla użytkownika, wyświetlanego na panelu sterowania. Z głównego menu można uzyskać dostęp do kilku pod-menu. Poniżej szczegółowo opisano poszczególne menu..

Aby móc wybrać żądane menu i zwiększyć lub zmniejszyć pierwotne parametry, należy użyć pięciu przycisków .

- Przycisk „ w prawo” używany jest do otwarcia żądanego menu.
- Przycisk „ w lewo ” używany jest do powrotu do poprzedniego menu.
- Przyciski „ w górę” i „w dół” używane są do nawigacji pomiędzy parametrami menu.
- Kursor (strzałka) po lewej stronie ekranu wskazuje, które menu można otworzyć.
- Przyciski „w górę” i „w dół” są używane również, jeśli chcemy zwiększyć bądź zmniejszyć wartość ustawionego parametru.

Symbole

Aby rozpoznać na pierwszy rzut oka faktyczny tryb pracy pompy ciepła, w dolnej części ekranu pojawi się jeden z poniższych symboli w zależności od tego, która część agregatu jest uruchomiona:



Pompa ciepła pracuje.



Uruchomiono moduł grzałek elektrycznych. Cyfra obok symbolu wskazuje na stopień wydajności.



Istnieje zapotrzebowanie na ogrzewanie pomieszczeń.



Istnieje zapotrzebowanie na chłodzenie pomieszczeń.

HDO

Pojawienie się tego symbolu oznacza, że pompa ciepła nie pracuje ze względu na zatrzymanie przez sygnał zewnętrzny. Pompa ciepła zostanie przywrócona do pracy po ponownym wprowadzeniu sygnału.



Podgrzewana jest woda użytkowa



Wskazuje status podgrzewania wody użytkowej. Jeśli symbol jest pusty, temperatura wody użytkowej jest poniżej nastawionej temperatury.



Jeśli symbol jest pełny, temperatura wody osiągnęła nastawioną temperaturę.

CSP

Pojawienie się tego symbolu oznacza, że sprężarka nie pracowała z powodu wysokiego ciśnienia w układzie chłodniczym. Sprężarka zostanie zatrzymana, gdy temperatura wody grzewczej przekroczy 50°C, a ciśnienie systemu czynnika chłodniczego 4,0MPa. Grzałka elektryczna uruchomi się jako dodatkowe źródło ciepła, przejmując funkcję grzania. Sprężarka zostanie uruchomiona ponownie, gdy temperatura wody będzie mniejsza niż 50°C, a ciśnienie czynnika chłodniczego będzie prawidłowe.

UWAGA

Jeżeli podczas pracy pompy ciepła, symbol zasobnika wody mruga raz na sekundę, oznacza to, że temperatura wody w zasobniku c.w.u. jest zbyt niska i znajduje się w stanie ochrony przed zamrażaniem. W takim przypadku, automatyka wymusi pracę pompy ciepła w trybie przygotowania ciepłej wody użytkowej . Gdy woda w zasobniku osiągnie 20°C, pompa ciepła powróci do poprzedniego trybu pracy.

Sterowanie

Informacje ogólne


Nawigacja

Z głównego menu można uzyskać dostęp do kilku pod-menu. Menu opisane jest szczegółowo poniżej. Aby móc wybrać żądane menu i zwiększyć lub zmniejszyć, wartość ustawionego parametru, należy użyć następujących przycisków .

- Przycisk „w prawo” używany jest do otwarcia żądanego menu.
- Przycisk „w lewo” używany jest do powrotu do poprzedniego menu.
- Przyciski „w górę” i „w dół” używane są do nawigacji pomiędzy parametrami menu.
- Kursor (strzałka) po lewej stronie ekranu wskazuje, które menu można otworzyć.

Przyciski „w górę” i „w dół” są używane również, jeśli chcemy zwiększyć bądź zmniejszyć wartość ustawionego parametru.

Wyświetlanie aktualnego trybu pracy

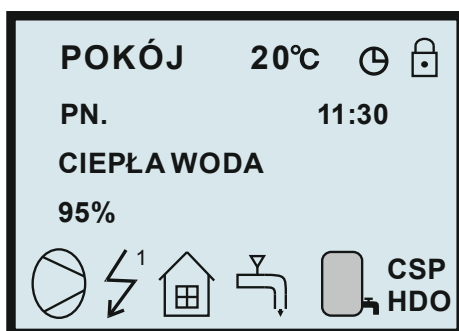

Podczas normalnej pracy będą wyświetlane następujące informacje:

- Aktualna temperatura pokojowa (na rysunku powyżej 20°C)
- Data/czas/regulator czasowy
- Informacja o zapotrzebowaniu na ogrzewanie. Jeśli wystąpi zapotrzebowanie, także zostaną wyświetlone symbole informujące o tym, które źródło ciepła pracuje, pompa ciepła czy grzałka elektryczna lub oba te źródła jednocześnie (zobacz „Symbole”).
- Informacja o tym, który tryb pracy został wybrany.
- Procent prędkości pracy sprężarki (na rysunku powyżej 95%).


Aby zablokować ekran i przyciski, należy przez 5 s trzymać wciśnięty przycisk „w prawo” (pokaże się symbol blokady). Po zablokowaniu, przyciski nie są aktywne. Aby zdjąć blokadę należy przez 5 s trzymać wciśnięty przycisk „w prawo”. Blokada zostanie także zdjęta po wyłączeniu zasilania i jego ponownym załączeniu.

Sterowanie

Menu

INFORMACJE (INFORMATION)

Aby otworzyć menu główne INFORMACJE należy raz nacisnąć przycisk „w prawo” lub „w lewo”.
Za pomocą przycisków „w górę” lub „w dół”, można wybrać żądane podmenu.
Otwarcie menu następuje po jednorazowym naciśnięciu przycisku w prawo.
Powrót do menu głównego - po naciśnięciu przycisku „w lewo”

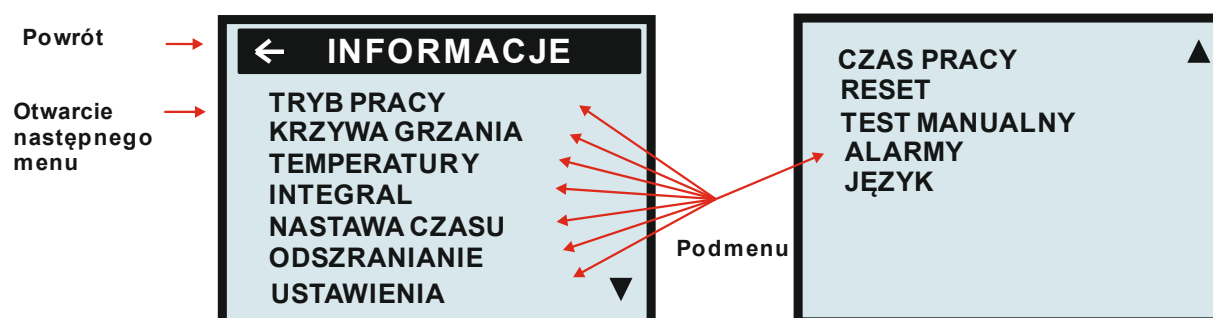

TRYB PRACY (OPERATION)

Tryby pracy: ogrzewanie zasobnika wody użytkowej – „CIEPŁA WODA” , ogrzewanie pomieszczeń: „OGRZEWANIE, OGRZEWANIE1, OGRZEWANIE2, automatyczny („CIEPŁA WODA” i „OGRZEWANIE (OGRZEWANIE1 lub „OGRZEWANIE2))”

KRZYWAGRZANIA (HEATCURVE)

Ustawienie tego podmenu będzie mieć wpływ na temperaturę pokojową. KRZYWA to program, który dostosowuje temperaturę wody zasilającej stosownie do temperatury zewnętrznej. Ustawienie fabryczne to dla temperatury zewnętrznej 0°C, temperatura wody zasilającej 40°C. Jest to KRZYWA 40. Wartość tej funkcji można nastawić w zakresie od 22°C do 56°C. Aby zmienić kąt nachylenia krzywej grzewczej, należy wyznaczyć dwa punkty linii prostej. Punkt pierwszy to (0, 40), drugim punktem może być (18, 24). Punkt (18, 24) nie zmienia się podczas zmiany nachylenia. Wynika to z ustawień fabrycznych pompy ciepła, tzn. pompa ciepła zatrzymuje się, gdy temperatura zewnętrzna wynosi 18°C. Temperatura wody zasilającej powinna wynosić wówczas 24°C (patrz strona 29).

TEMPERATURY (TEMPERATURE)

Odczyt i nastawa żądanych temperatur.

INTEGRAL (INTEGRAL)

Funkcja „INTEGRAL” służy do ustawienia czasu uruchomienia i opóźnienia załączenia poszczególnych grzałek (po załączeniu sprężarki) oraz do ustawienia warunków zatrzymania sprężarki i grzałek.. Funkcja ta jest zależna od zmian temperatury zasilania i czasu.

NASTAWA CZASU (TIMESETTING)

Służy do ustawienia daty i zegara, ram czasowych pracy grzałek, produkcji ciepłej wody użytkowej czy też pracy pompy ciepła.

ODSZRANIANIE (DEFROST)

Służy do wyboru trybu odszraniania : manualny lub automatyczny.

Sterowanie

USTAWIENIA (SETTING)

Służy ustawieniu trybu awaryjnego, dezynfekcji, oraz warunków uruchomienia grzałek elektrycznych.

CZAS PRACY (OPER.TIME)

Oblicza czas pracy sprężarki i poszczególnych grzałek.

RESET (RESET)

Powrót do ustawień fabrycznych: naciśnij przycisk w prawo, aby powrócić do wszystkich ustawień fabrycznych.


TESTMANUALNY (MAN TEST)

Test poszczególnych podzespołów pompy ciepła. Przeznaczony jest tylko do czynności serwisowych.

ALARMY (ALARM RECORD)

Po naciśnięciu przycisku w prawo, dostępny jest zapis 8 ostatnich alarmów. Najnowsza informacja o alarmie będzie widoczna w pierwszym wierszu.

Podmenu TRYB PRACY (OPERATION)

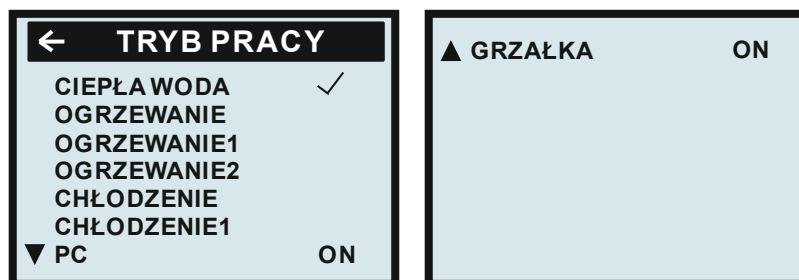

CIEPŁA WODA (WARMWATER):

Tryb ogrzewania zasobnika wody („CIEPŁA WODA”): po wejściu w ten tryb, pompa ciepła grzeje tylko wodę w zbiorniku. Pompa ciepła przestaje pracować, gdy tylko temperatura wody w zbiorniku osiągnie wartość zadaną, a ponowne uruchomienie sprężarki zależy od spadku temperatury wody w zbiorniku (HISTEREZA - CMPDIFTEMP). W tym trybie dostępny jest program zwany „ponowne uruchomienie sprężarki określone przez spadek temperatury wody”

OGRZEWANIE (ROOMHEAT):

Tryb „OGRZEWANIE”: po wejściu w ten tryb, pompa ciepła będzie ogrzewać tylko pomieszczenia. W trybie tym pompa ciepła pracuje w zależności od relacji pomiędzy czasem i temperaturą wody zasilającej przy stałej temperaturze otoczenia. Użytkownik może zmieniać temperaturę wody zasilającej poprzez zmianę nachylenia krzywej grzania.

OGRZEWANIE 1 (ROOMHEAT1) :

Tryb „OGRZEWANIE1”: po wejściu w ten tryb, pompa ciepła będzie ogrzewać tylko pomieszczenia. W trybie tym pompa ciepła pracuje zgodnie z ustawioną temperaturą wody zasilającej. Użytkownik może bezpośrednio ustawić temperaturę wody zasilającej w zakresie od 20 do 65°C. Ustawienie fabryczne to 45°C.

Sterowanie

OGRZEWANIE2 (ROOMHEAT2) :

Tryb „OGRZEWANIE2”: po wejściu w ten tryb, pompa ciepła będzie ogrzewać tylko pomieszczenia. W tym trybie pompa ciepła pracuje zgodnie z ustawioną temperaturą pomieszczenia. Użytkownik może bezpośrednio ustawić żadaną temperaturę powietrza w pomieszczeniach w zakresie od 16 do 31°C. Ustawienie fabryczne to 27°C.

CHŁODZENIE

Tryb „CHŁODZENIE” : po wejściu w ten tryb, pompa ciepła będzie chłodzić tylko pomieszczenia. W tym trybie pompa ciepła pracuje zgodnie z ustawioną temperaturą zasilania. Użytkownik może bezpośrednio ustawić żadaną temperaturę zasilania w zakresie od 7 do 30°C. Ustawienie fabryczne to 18°C.

CHŁODZENIE1

Tryb „CHŁODZENIE1”: po wejściu w ten tryb, pompa ciepła będzie chłodzić tylko pomieszczenia. W tym trybie pompa ciepła pracuje zgodnie z ustawioną temperaturą pomieszczenia. Użytkownik może bezpośrednio ustawić żadaną temperaturę powietrza w pomieszczeniach w zakresie od 16 do 31°C, ustawienie fabryczne to 24°C.

CIEPŁA WODA + OGRZEWANIE (OGRZEWANIE1 lub OGRZEWANIE2 lub CHŁODZENIE.....) (WARMWATER+ROOMHEAT(ROOMHEAT1 or ROOMHEAT2 or ROOMCOOL))

W trybie automatycznym jednocześnie wybierz (√) przy pozycji „CIEPŁA WODA” i „OGRZEWANIE” oraz wejdź w tryb automatyczny. Po wejściu w ten tryb, przygotowanie ciepłej wody ma pierwszeństwo (ponowne uruchomienie sprężarki podczas ogrzewania zbiornika wody musi być wykonane zgodnie z programem „HISTEREZA” (CMPDIF TEMP)). Gdy woda w zbiorniku osiągnie żadaną temperaturę, zawór trójdrogowy automatycznie zmieni swój kierunek na automatyczne ogrzewanie lub chłodzenie. Jeżeli temperatura wody w zbiorniku wody zmniejszy się, zawór trójdrogowy powróci do pozycji przygotowania ciepłej wody użytkowej.

PC – pompa ciepła (HEAT PUMP (ON lub OFF))

ON: po wyborze ON, sprężarka będzie pracować normalnie.

OFF: po wyborze OFF, wyłączona będzie tylko sprężarka , pozostałe elementy będą pracować normalnie.

GRZAŁKA (ADD. HEAT (ON lub OFF))

ON: po wyborze ON, moduł grzałek będzie pracować normalnie.

OFF: po wyborze OFF, wyłączony będzie moduł grzałek , pozostałe urządzenia będą pracować normalnie.

Aby zmienić tryb pracy:

- Otwórz „INFORMACJE” głównego menu naciskając na przycisk „ w prawo”. Cursor pojawi się przy podmenu „TRYB PRACY” (OPERATION).
- Otwórz podmenu „TRYB PRACY” naciskając na przycisk w prawo. Cursor pojawi się przy poprzednio wybranym trybie pracy.
- Wybierz żądany tryb naciskając na przycisk „w górę” lub „w dół”.

Powrót do głównego menu naciskając dwukrotnie na przycisk „w lewo”.

Sterowanie

Podmenu KRZYWA GRZANIA (HEAT CURVE)

To pod-menu używane jest do wprowadzania regulacji, które wpływają na temperaturę pomieszczenia. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z rozdziałem „Nastawy jakie należy wykonywać regularnie”.

<div style="background-color: #e0e0e0; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="margin: 0;">← KRZYWAGRZANIA</p> <p style="margin: 0;">KRZYWA 40 °C</p> <p style="margin: 0;">MIN 22 °C</p> <p style="margin: 0;">MAX 70 °C</p> <p style="margin: 0;">KRZYWA 5 0 °C</p> <p style="margin: 0;">KRZYWA 0 0 °C</p> <p style="margin: 0;">KRZYWA -5 0 °C</p> <p style="margin: 0;">▼ K.POKÓJ 10 °C</p> </div>	<div style="background-color: #e0e0e0; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="margin: 0;">▲ T.STOP H 50 °C</p> <p style="margin: 0;">T.STOP L -50 °C</p> </div>
---	---

Tekst menu	Opis	Regulowalny przez
KRZYWA (CURVE)	Wprowadzona wartość pokazuje temperaturę zasilania tj. taką temperaturę jaka ma być doprowadzana do wewnętrznej instalacji grzewczej przy danej temperaturze zewnętrznej.	Używany (zobacz „Korekty wartości KRZYWA” na str. 29).
MIN (MIN)	Nastawa najniższej temperatury zasilania	Używany (zobacz „Korekta wartości MIN i MAX” na str. 33).
MAX (MAX)	Nastawa najwyższej temperatury zasilania	Używany (zobacz „Korekta wartości MIN i MAX” na str. 33).
KRZYWA 5 (CURVE 5)	Nastawa temperatury pomieszczenia, przy temperaturze zewnętrznej +5°C.	Używany (zobacz „Korekta części krzywej grzania” na str. 32).
KRZYWA 0 (CURVE 0)	Nastawa temperatury pomieszczenia, przy temperaturze zewnętrznej 0°C.	Używany (zobacz „Korekta części krzywej grzania” na str. 32).
KRZYWA -5 (CURVE -5)	Nastawa temperatury pomieszczenia, przy temperaturze zewnętrznej -5°C.	Używany (zobacz „Korekta części krzywej grzania” na str. 32).
K.POKÓJ (CURVE ROOM)	Poprzez zmianę temperatury pokojowej, można zmienić krzywą grzania, bez zmiany jej nachylenia. W przypadku bezpośredniej zmiany krzywej grzania, jej nachylenie ulegnie zmianie. Cała krzywa grzania ulega przesunięciu o 1°C, na każdy stopień zmiany wartości „POKÓJ”	Używany (zobacz „Korekta wartości POKÓJ” na str. 30).
T.STOP H (HIGH T STOP)	Gdy temperatura zewnętrzna będzie wyższa od temperatury tu ustawionej, ogrzewanie lub produkcja ciepłej wody zostaną zatrzymane.	Możliwa nastawa w zakresie od 0 do 50°C. Ustawienie fabryczne to 50°C (zobacz na str.33)
T.STOP L (LOW T STOP)	Gdy temperatura zewnętrzna obniży się poniżej temperatury tu ustawionej, ogrzewanie lub produkcja ciepłej wody zostaną zatrzymane.	Możliwa nastawa w zakresie od -50 do 0°C. Ustawienie fabryczne to -50°C (zobacz na str. 33)

Podmenu TEMPERATURY (TEMPERATURE)

To menu pokazuje różne temperatury systemu grzewczego. Wszystkie zmiany temperatur zarejestrowane w ciągu ostatnich 60 minut są przechowywane w systemie sterowania i mogą być wyświetlane w formie wykresów.

← TEMPERATURY	
C.W.U	30(50) °C
POKÓJ	30(53) °C
POWRÓT.	30(60) °C
ZASILANIE	30(65) °C
PAROWNIKA	22 °C
ZEWNĘTRZNA	25 °C
▼ HISTEREZA	5 °C

▲ STAŁA	0 °C
---------	------

C.W.U - CIEPŁA WODA (WARMWT): temperatura wody w zasobniku. Pierwsza wartość oznacza aktualną temperaturę wody, druga wartość w nawiasie, oznacza wartość żądaną . Nastawa temperatury jest możliwa w zakresie od 20 do 62°C. Ustawienie fabryczne wynosi 45°C (ponowne uruchomienie sprężarki musi być wykonane zgodnie z programem „HISTEREZA” (CMPDIF TEMP).

POKÓJ (ROOM): wyświetla aktualną temperaturę powietrza w pomieszczeniach. Pierwsza wartość oznacza aktualną temperaturę, druga wartość w nawiasie, oznacza wartość żądaną .

POWRÓT (RETURN): Wyświetla aktualną temperaturę wody powrotnej.

ZASILANIE (FEED):

1. Pierwsza wartość to aktualna temperatura wody zasilającej, a druga wartość, w nawiasie, oznacza temperaturę wody zasilającej ustawioną w trybie pracy „OGRZEWANIE” (ROOMHEAT) i jest regulowana poprzez nachylenie krzywej grzania, zgodnie z temperaturą zewnętrzną . Ustawienie fabryczne temperatury wody zasilającej wynosi 40°C dla temperatury zewnętrznej 0°C, to znaczy krzywa wynosi 40. Wartość krzywej grzania jest regulowana bezpośrednio w zakresie od 20 do 65°C. Ustawienie fabryczne wynosi 45°C. Nastawa jest dostępna tylko w trybie ogrzewania i nie dotyczy trybu ciepłej wody.

2. W trybie „OGRZEWANIE1” (ROOMHEAT1), „ZASILANIE” (FEED), może być nastawiane bezpośrednio w zakresie od 20 do 65°C. Ustawienie fabryczne wynosi 45°C. Nastawa jest dostępna tylko w trybie ogrzewania i nie dotyczy trybu ciepłej wody.

PAROWNIKA (PIPE) : Wyświetla temperaturę parownika (temperatura ważna w procesie odszraniania)

ZEWNĘTRZNA (OUT): Wyświetla temperaturę zewnętrzną .

Sterowanie

HISTEREZA (CMPDIF TEMP): ponowne uruchomienie sprężarki jest wyznaczane przez obniżenie temperatury wody w zasobniku . Histereza to ustawienie dostępne tylko dla trybu ciepła woda i może być ustawiana w zakresie od 3 do 15°C. Ustawienie fabryczne wynosi 5°C.

Po wybraniu elementu „CIEPŁA WODA” (WARMWT) lub „POKÓJ” (ROOM) ,” POWRÓT” (RETURN), „ZASILANIE” (FEED) lub „PAROWNIKA” (PIPE) oraz po naciśnięciu przez 5 s przycisku „w prawo”, można wyświetlić wymienione informacje w formie wykresu w celu sprawdzenia zmian temperatury w ciągu jednej godziny.

Podmenu INTEGRAL

←	INTEGRAL	00
OFF		00
S.	- 60	(00)
G.1	- 500	(- 60)
G.2	- 550	(- 500)
G.3	- 600	(- 550)

Funkcja „INTEGRAL” służy do ustawienia czasu uruchomienia i opóźnienia załączenia poszczególnych grzałek po załączeniu sprężarki oraz do ustawienia warunków zatrzymania sprężarki i grzałek. Program ten jest zależny od zmian temperatury zasilania i czasu. (Patrz „INTEGRAL” s. 25)

Użytkownik może zmienić ustawienia fabryczne:

Tekst menu	Opis	Nastawa przez
OFF (OFF)	Gdy wartość osiągnie wartość nastawioną przez użytkownika, system zostanie wyłączony	UŻYTKOWNIK
S. (CMP.A) (sprężarka)	Gdy wartość osiągnie wartość nastawy użytkownika, nastąpi uruchomienie sprężarki. Przy wartości poniżej nastawionej, sprężarka będzie wyłączona.	UŻYTKOWNIK
G. 1 (ADD1) (grzałka 1)	Gdy wartość osiągnie wartość nastawy użytkownika, nastąpi uruchomienie GRZAŁKA1 (ADD1). Przy wartości poniżej nastawionej, GRZAŁKA1 będzie wyłączona.	UŻYTKOWNIK
G. 2 (ADD2) (grzałka 2)	Gdy wartość osiągnie wartość nastawy użytkownika, nastąpi uruchomienie GRZAŁKA2 (ADD2). Przy wartości poniżej nastawionej, GRZAŁKA2 będzie wyłączona.	UŻYTKOWNIK
G. 3 (ADD3) (grzałka 3)	Gdy wartość osiągnie wartość nastawy użytkownika, nastąpi uruchomienie GRZAŁKA3 (ADD3). Przy wartości poniżej nastawionej , GRZAŁKA3 będzie wyłączona.	UŻYTKOWNIK

Sterowanie

Stopniominuty (DM)

Stopniominuta (DM) = różnica pomiędzy aktualną i żadaną temperaturą zasilania x czas pracy (zmiana poprzez całą, sumować każdą minutę)

Różnica pomiędzy aktualną i żadaną temperaturą wody (K)	Wartość odpowiadająca
-31 ~ -40	-40
-21 ~ -30	-30
-11 ~ -20	-20
-1 ~ -10	-10
1 ~ 10	10
11 ~ 20	20
21 ~ 30	30
31 ~ 30	40

Na przykład:

(Punktem odniesienia jest żadana temperatura zasilania)

-Aktualna temperatura zasilania niższa o 1 K od jej żądanej wartości w ciągu 1 minuty, stopniominuta = $-10 \times 1 = -10$

np. dla aktualnej temperatury zasilania 30°C i żądanej jej wartości 31°C, różnica wynosi -1K. Zgodnie z powyższą tabelą dla różnicy -1K, do obliczeń stopniominut, należy przyjąć wartość -10.

-Aktualna temperatura zasilania niższa o 2 K od jej żądanej wartości w ciągu 1 minuty, stopniominuta = $-10 \times 2 = -20$;

-Aktualna temperatura zasilania niższa o 3 K od jej żądanej wartości w ciągu 1 minuty, stopniominuta = $-10 \times 3 = -30$;

-Aktualna temperatura zasilania niższa o 4 K od jej żądanej wartości w ciągu 1 minuty, stopniominuta = $-10 \times 1 = -40$;

.....

Dopóki suma stopniominut nie osiągnie wartości -60 (wartość ustawialna przez użytkownika), sprężarka będzie wyłączona, po osiągnięciu tej wartości, sprężarka załączy się automatycznie i zacznie rosnąć temperatura zasilania.

Gdy aktualna temperatura zasilania osiągnie lub będzie wyższa niż jej żadana wartość, stopniominuta będzie się zmieniać.

Na przykład:

Suma stopniominut w określonym czasie wyniosła -160.

1 minutę później, gdy temperatura zasilania jest wyższa od jej żądanej wartości o 1°C. $10 \times 1 = 10$, stopniominuta = -150;

1 minutę później, gdy temperatura zasilania jest wyższa od jej żądanej wartości o 2°C. $10 \times 1 = 10$, stopniominuta = -140;

1 minutę później, gdy temperatura zasilania jest wyższa od jej żądanej wartości o 3°C. $10 \times 1 = 10$, stopniominuta = -130;

1 minutę później, gdy temperatura zasilania jest wyższa od jej żądanej wartości o 4°C. $10 \times 1 = 10$, stopniominuta = -150;


.....

Sprężarka zostanie wyłączona, gdy stopniominuta osiągnie 0 (wartość nastawialna).

Sterowanie

Związek pomiędzy pracą sprężarki a stopniominutą

Związek pomiędzy pracą sprężarki (włączona i wyłączona) a stopniominutą oraz związek pomiędzy pracą modułu grzałek (włączony i wyłączony) a stopniominutą.

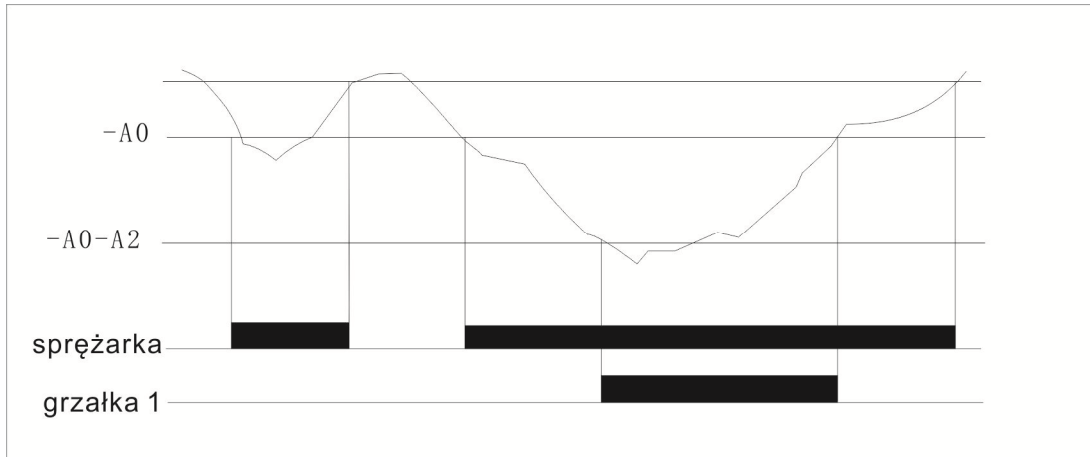


Powyższy wykres opisuje, że praca sprężarki i modułu grzałek w zależności od funkcji Integral. Dla wartości stopniominut 0, sprężarka jest wyłączona, a dla $A0 = -60$ uruchamia się.

Aby uruchomiła się grzałka 1, stopniominuta musi osiągnąć wartość -500 ($A0 + A2 = -60 - 440 = -500$), a gdy temperatura wody zasilającej osiągnie żadaną wartość, grzałka 1 się wyłączy.

Działanie grzałek 2/3 odbywa się na tej samej zasadzie.

Funkcja stałej temperatury jest dostępna tylko trybie ogrzewania i nie dotyczy ciepłej wody. Funkcja stałej temperatury ma dwa rodzaje: Integral (stopniominuta) i stała temperatura pokojowa.

1. Wykres stałego obszaru: $T1$, temperatura wody powrotnej, Ts , temperatura wody zasilającej lub żądana temperatura pokojowa.

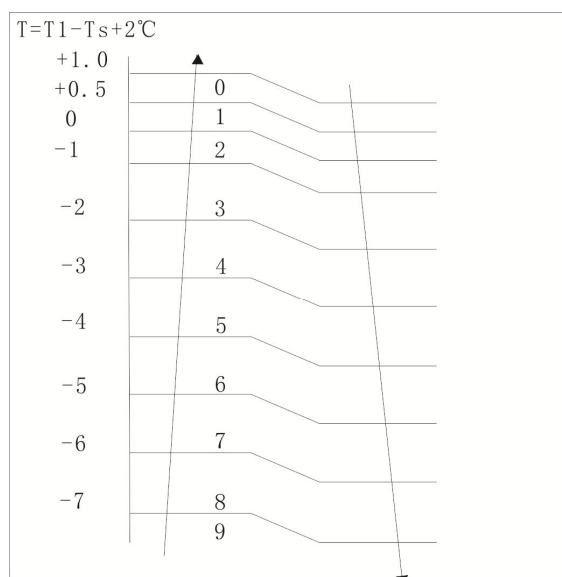

Sterowanie

Regulacja stałej temperatury występuje wtedy, gdy po rozpoczęciu pracy przez sprężarkę, różnica pomiędzy żadaną a aktualną temperaturą wody powrotnej, będzie mniejsza lub równa żądanej stałej temperaturze, a grzałka elektryczna nie została uruchomiona.

W odnotowanym przez powyższy wykres $\Delta T = T_1 - T_s + 2^\circ\text{C}$, można wyróżnić 10 obszarów ΔT , od 0 do 9.

Reguła częstotliwości programu stałej temperatury jest następująca:

- a) gdy ΔT się zmienia:
- gdy ΔT się zwiększa, częstotliwość zwiększa się o 1
 - gdy ΔT się zmniejsza, częstotliwość zmniejsza się o 1
- b) gdy ΔT pozostaje w danym obszarze przez 3 minuty, reguła jest następująca:
- obszar 4~8 : aktualna częstotliwość zwiększa się o 1 (utrzymać przez 10 min, aby zwiększyła się o 1) do osiągnięcia maksymalnej częstotliwości.
- obszar 3 : częstotliwość nie zmienia się
- obszar 0~2: Aktualna częstotliwość zmniejsza się o 1 do momentu, gdy częstotliwość osiągnie F1.

2. Stała temperatura funkcji Integral:

Stały obszar jest w zakresie od 00 do -600 (stopniominuty).

←	INTEGRAL	00
OFF		00
S.	- 60	(00)
G.1	- 500	(- 60)
G.2	- 550	(- 500)
G.3	- 600	(- 550)

1: Gdy funkcja integral przechodzi do wartości ujemnej, częstotliwość zwiększa się o 1. Częstotliwość nie zostanie niezmienną do momentu osiągnięcia maksymalnej wartości integral.

2: Gdy funkcja integral przechodzi do wartości dodatnich, częstotliwość obniża się o 1. Częstotliwość zostanie niezmienną do momentu osiągnięcia minimalnej wartości integral.

3: Stała temperatura powietrza w pomieszczeniu

- a) Gdy ΔT wzrasta, częstotliwość wzrasta o 1, ΔT zostanie niezmienną do momentu osiągnięcia maksymalnej częstotliwości.
- b) Gdy ΔT maleje, częstotliwość maleje o 1. Jeżeli aktualna częstotliwość jest F1, częstotliwość nie zmieni się nawet, jeśli zmniejszy się ΔT .

Podmenu NASTAWA CZASU (TIMESETTING)

Podmenu NASTAWA CZASU znajduje się w menu głównym „INFORMACJE”.

<div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">← NASTAWA CZASU</div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>DATA</td><td style="text-align: right;">2011 - 02 - 14</td></tr> <tr><td>DZIEŃ</td><td style="text-align: right;">PN.</td></tr> <tr><td>GODZINA</td><td style="text-align: right;">15:04</td></tr> <tr><td>OGRZ.1 ON</td><td style="text-align: right;">✓ 8:00</td></tr> <tr><td>OGRZ.1 OFF</td><td style="text-align: right;">✓ 11:00</td></tr> </table>	DATA	2011 - 02 - 14	DZIEŃ	PN.	GODZINA	15:04	OGRZ.1 ON	✓ 8:00	OGRZ.1 OFF	✓ 11:00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: left;">▲ OGRZ. 2 ON</td><td style="text-align: right;">✓ 10:00</td></tr> <tr><td style="text-align: left;">OGRZ.2 OFF</td><td style="text-align: right;">✓ 18:30</td></tr> <tr><td style="text-align: left;">C.W.U.1 ON</td><td style="text-align: right;">✓ 14:25</td></tr> <tr><td style="text-align: left;">C.W.U.1 OFF</td><td style="text-align: right;">✓ 21:10</td></tr> </table>	▲ OGRZ. 2 ON	✓ 10:00	OGRZ.2 OFF	✓ 18:30	C.W.U.1 ON	✓ 14:25	C.W.U.1 OFF	✓ 21:10	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: left;">▲ C.W.U.2 ON</td><td style="text-align: right;">✓ 15:00</td></tr> <tr><td style="text-align: left;">C.W.U.2 OFF</td><td style="text-align: right;">✓ 22:00</td></tr> <tr><td style="text-align: left;">GRZAŁKA ON</td><td style="text-align: right;">✓ 00:00</td></tr> <tr><td style="text-align: left;">GRZAŁKA OFF</td><td style="text-align: right;">✓ 00:00</td></tr> </table>	▲ C.W.U.2 ON	✓ 15:00	C.W.U.2 OFF	✓ 22:00	GRZAŁKA ON	✓ 00:00	GRZAŁKA OFF	✓ 00:00
DATA	2011 - 02 - 14																											
DZIEŃ	PN.																											
GODZINA	15:04																											
OGRZ.1 ON	✓ 8:00																											
OGRZ.1 OFF	✓ 11:00																											
▲ OGRZ. 2 ON	✓ 10:00																											
OGRZ.2 OFF	✓ 18:30																											
C.W.U.1 ON	✓ 14:25																											
C.W.U.1 OFF	✓ 21:10																											
▲ C.W.U.2 ON	✓ 15:00																											
C.W.U.2 OFF	✓ 22:00																											
GRZAŁKA ON	✓ 00:00																											
GRZAŁKA OFF	✓ 00:00																											

NASTAWA CZASU (TIMESETTING): Użyj przycisku w górę i w dół, aby wybrać dany element.

DATA (DATE) : wyświetlany jest rok, miesiąc, data

DZIEŃ (DAY) : wyświetlany jest dzień tygodnia

GODZINA (TIME) : wyświetlana jest czas, możliwa nastawa czasu

OGRZ.1 ON (ROOM TIME 1 ON)

Po wybraniu znaku ✓, funkcja ogrzewania zostaje automatycznie aktywowana, po wybraniu „X”, funkcja jest anulowana. Jeżeli funkcja jest aktywna, pompa ciepła załącza się każdego dnia tygodnia o podanym czasie.

OGRZ.1 OFF (ROOM TIME 1 OFF)

Po wybraniu znaku ✓, funkcja ogrzewania zostaje automatycznie aktywowana, po wybraniu „X”, funkcja jest anulowana. Jeżeli funkcja jest aktywna, pompa ciepła wyłączy się każdego dnia tygodnia o podanym czasie.

OGRZ.2 ON (ROOM TIME 2 ON)

Istnieje możliwość ustawienia drugich ram czasowych ogrzewania. Funkcja jest taka sama jak OGRZEW.1 ON (ROOM TIME 1 ON).

OGRZ.2 OFF (ROOM TIME 2 OFF)

Istnieje możliwość ustawienia drugich ram czasowych ogrzewania. Funkcja jest taka sama jak OGRZEW.1 OFF (ROOM TIME 1 OFF).

C.W.U.1 ON (WARMWATER TIME 1 ON)

Po wybraniu znaku ✓, funkcja przygotowania ciepłej wody zostaje automatycznie aktywowana, po wybraniu „X”, funkcja jest anulowana. Jeżeli funkcja jest aktywna, pompa ciepła włączy się każdego dnia tygodnia o podanym czasie.

C.W.U.1 OFF (WARMWATER TIME 1 OFF)

Po wybraniu znaku ✓, funkcja przygotowania ciepłej wody zostaje automatycznie aktywowana, po wybraniu „X”, funkcja jest anulowana. Jeżeli funkcja jest aktywna, pompa ciepła wyłączy się każdego dnia tygodnia o podanym czasie.

C.W.U.2 ON (WARMWATER TIME 2 ON)

Istnieje możliwość ustawienia drugich ram czasowych przygotowania wody. Funkcja jest taka sama jak „C.W.U 1 ON” (WARMWATER 1 ON).

Sterowanie

C.W.U.2 OFF (WARMWATER TIME 2 OFF)

Istnieje możliwość ustawienia drugich ram czasowych przygotowania wody. Funkcja jest taka sama jak „C.W.U 1 OFF (WARMWATER 1 OFF).

Więcej informacji o regulatorach czasowych

Po ustawieniu jakiegokolwiek z powyższych regulatorów czasowych, pompa ciepła przechodzi w tryb pracy regulatora czasowego i będzie uruchamiana w trybie grzania zgodnie z ustawionymi ramami czasowymi. Przykładowo, jeżeli aktywowano i ustawiono tylko ramy czasowe ciepłej wody, pompa ciepła będzie pracować tylko na potrzeby ciepłej wody. Jeżeli występuje potrzeba ogrzewania i ciepłej wody, należy ustawić ramy czasowe ogrzewania i ciepłej wody na ten sam czas (ON i OFF). Funkcja programatora nie będzie efektywna.

GRZAŁKA ON (ADD TIME ON)

Po wybraniu znaku √, funkcja dodatkowego źródła ciepła zostaje automatycznie aktywowana. Po wybraniu „x”, funkcja jest anulowana. Jeżeli funkcja jest aktywna, grzałka załącza się każdego dnia tygodnia o podanym czasie.

GRZAŁKA OFF (ADD TIME OFF)

Po wybraniu znaku √, funkcja dodatkowego źródła ciepła zostaje automatycznie aktywowana. Po wybraniu „x”, funkcja jest anulowana. Jeżeli funkcja jest aktywna, grzałka wyłącza się każdego dnia tygodnia o podanym czasie.

Podmenu ODSZRANIANIE (DEFROST)


← ODSZRANIANIE	
AUTO	✓
MANUALNE	
CZAS	15 M
PRZERWA	40 M
T.START	-4 °C
T.STOP	15 °C
▼ CZAS ODT.	0 M

▲ POMIĘDZY	0 M
ILE GRZ.	1

AUTO (INTELL.DEF)

Inteligentny program odszraniania: po wybraniu tej funkcji, odszranianie będzie przebiegać automatycznie. Gdy temperatura parownika, znajdującego się w jednostce zewnętrznej, obniży się poniżej 3°C przez ciągły okres 40 minut i temperatura jest poniżej wartości nastawionej, nastąpi uruchomienie procesu odszraniania.

Po odszronieniu:

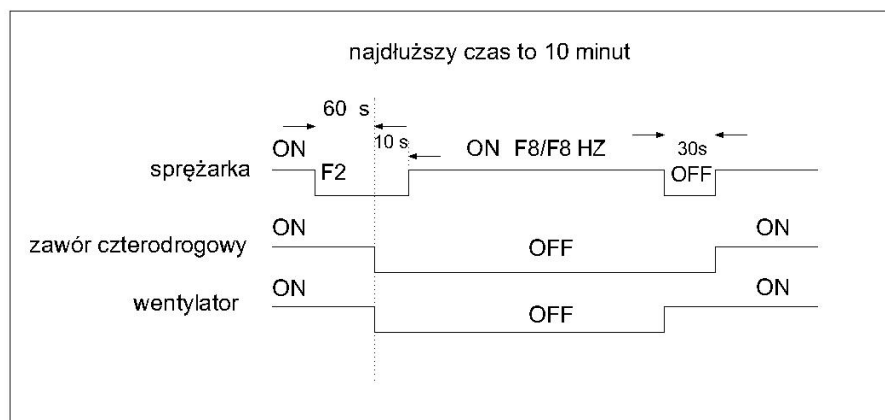

Sterowanie

W trybie inteligentnego odszraniania, użytkownik może dokonać nastaw na podstawie temperatury i wilgotności zewnętrznego powietrza.

Aby wybrać temperaturę rozpoczęcia odszraniania „T.START ODSZ.” (START TEMP), należy tak długo naciskać na przycisk 'w prawo', aby wejść w nastawy odszraniania.

Temperatura zewnętrzna	Temperatura startu odszraniania (PIPE)	Temperatura zewnętrzna	Temperatura startu odszraniania (PIPE)	Temperatura zewnętrzna	Temperatura startu odszraniania (PIPE)
2	-3	-7	-11	-16	-20
1	-3	-8	-12	-17	-21
0	-4	-9	-13	-18	-22
-1	-5	-10	-14	-19	-23
-2	-6	-11	-15	-20	-24
-3	-7	-12	-16	-21	-25
-4	-8	-13	-17	-22	-26
-5	-9	-14	-18	-23	-27
-6	-10	-15	-19	-24	-28

Po wyborze inteligentnego odszraniania, temperatury startu odszraniania, będą takie same jak w tabeli powyżej, są to nastawy fabryczne i można je korygować w zakresie od 0 do -30°C.

Aby móc edytować tabelę, należy przez 5s naciskać przycisk 'w prawo'. Na przykład, po nastawie temperatury startu odszraniania na -12°C, dla temperatury zewnętrznej -3°C, wszystkie temperatury odszraniania większe od -12°C, automatycznie zmienią się na -12°C dla temperatur zewnętrznych mniejszych od -3°C.

Temperatura zewnętrzna	Temperatura startu odszraniania (PIPE)	Temperatura zewnętrzna	Temperatura startu odszraniania (PIPE)	Temperatura zewnętrzna	Temperatura startu odszraniania (PIPE)
-3	zmiana na -12	-6	zmiana na -12	-9	pozostaje -13
-4	zmiana na -12	-7	zmiana na -12	-10	pozostaje -14
-5	zmiana na -12	-8	pozostaje -12	-11	pozostaje -15

Po zatwierdzeniu, nastawy fabryczne zostaną zmienione na wartości jak w tabeli powyżej, będą to nowe nastawy domyślne.

MANUALNE (MANUAL.DEF)

Odszranianie manualne (możliwość korekt programu): jest to funkcja półautomatyczna. Na przykład, użytkownik może zmienić parametr „PRZERWA.” (czas pomiędzy jednym a drugim odszranianiem) na wartość 40 minut, oraz temperaturę startu odszraniania na -4°C. Gdy zostaną spełnione powyższe warunki (warunki czasu i temperatury) w tym samym czasie, pompa ciepła uruchomi się w trybie odszraniania.

Odszranianie zakończy się, gdy zostanie spełniony jeden z warunków : temperatura parownika osiągnie nastawioną wartość 15°C ("T.STOP") lub zakończy się czas odszraniania.

Sterowanie

CZAS (DEF.TIME)

Czas trwania odszraniania, możliwa nastawa w zakresie od 2 do 20 min. Nastawa fabryczna 15 minut.

PRZERWA (INTERVAL)

Przerwa odszraniania, możliwa nastawa w zakresie od 25 do 70 min. Nastawa fabryczna 40 minut.

T.START (START TEMP.)

Temperatura startu odszraniania (pomiar na rurze parownika), możliwa nastawa w zakresie od 2 do -30°C. Nastawa fabryczna -4°C.

T.STOP (EXIT TEMP)

Temperatura zakończenia procesu odszraniania, możliwa nastawa w zakresie od 0 do 20°C. Nastawa fabryczna 15°C.

CZAS ODT. (SINCE TIME)

Czas pomiędzy startem i zakończeniem odszraniania ; wskazuje etap odszraniania.

POMIĘDZY (BETW.TIME)

Czas pomiędzy końcem pierwszego odszraniania, a początkiem drugiego.

ILE GRZ. (DEF.ADD)

Parametr służy do określenia ile grzałek zostanie aktywowanych, gdy pompa ciepła będzie pracować w trybie odszraniania, możliwa nastawa w zakresie od 1 do 3 grzałek. Nastawa fabryczna to jedna grzałka.

Podmenu USTAWIENIA (SETTING)

← USTAWIENIA		▲ G.ZEW.	
AWARYJNY1	OFF	BLOKADA Z.	✓
AWARYJNY2	OFF	GRZAŁKA CWU	OFF
LEGIONELLA		P. WODY	0/0
G. START	40 °C	PRĘDKOŚĆ	AUTO
G. ZWŁOKA	30 M		
INTEGRAL	ON		
▼G. HIST.	4 °C		


AWARYJNY1 (ON lub OFF) (EMERGENCY1 (ON lub OFF))

Tryb „AWARYJNY1”: (ON lub OFF), ustawienie fabryczne to OFF . Po wybraniu trybu awaryjnego, pompa ciepła będzie nadal wykonywać ustawione zadanie (tylko ogrzewanie, tylko ciepła woda lub automatyczne).

Po wybraniu ON, sprężarka zostanie wyłączona. Dostępne będą jedynie: moduł grzałek, pompa wodna lub inne zabezpieczenia temperaturowe. W trybie „CIEPŁA WODA”, moduł grzałek będzie pracować zamiast sprężarki. W trybie „OGRZEWANIE”, „OGRZEWANIE1” moduł grzałek będzie pracować w zależności od funkcji „INTEGRAL”. W trybie „OGRZEWANIE2”, moduł grzałek uruchomi się automatycznie i będzie aktywny do czasu wyłączenia przez użytkownika.

Sterowanie

AWARYJNY2 (ON lub OFF) (EMERGENCY2 (ON lub OFF))

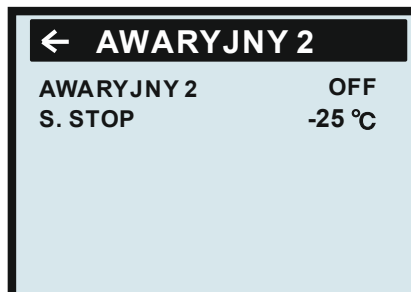

Tryb „AWARYJNY 2” (EMERGENCY 2): (ON lub OFF), ustawienie fabryczne to OFF. Po wybraniu trybu awaryjnego, pompa ciepła będzie nadal wykonywać ustawione zadanie (tylko ogrzewanie, tylko ciepła woda lub automatyczne).

Po wybraniu tego trybu, sprężarka zatrzyma się w zależności od temperatury zewnętrznej. Nastawa temperatury jest możliwa w zakresie od 0 do -50 stopni. Nastawa fabryczna wynosi -25 stopni.

Dostępny jest tylko moduł grzałek, pompa wody lub inne zabezpieczenie temperaturowe. W trybie „CIEPŁA WODA”, moduł grzałek będzie pracować zamiast sprężarki. W trybie „OGRZEWANIE”, „OGRZEWANIE1” moduł grzałek będzie pracować w zależności od funkcji „INTEGRAL”. W trybie „OGRZEWANIE2”, moduł grzałek uruchomi się automatycznie i będzie aktywny do czasu wyłączenia przez użytkownika.


LEGIONELLA (STERILIZE):

Temperatura wody w funkcji przegrzania wody Legionella: (nastawa w zakresie od 60-90°C), domyślnie 60°C

Czas trwania przegrzewu: (10-90 minut), domyślnie 10 minut

Okres przegrzewu: (7-99 dni), domyślnie 15 dni.

Ramy czasowe: domyślnie 10:00- 14:00

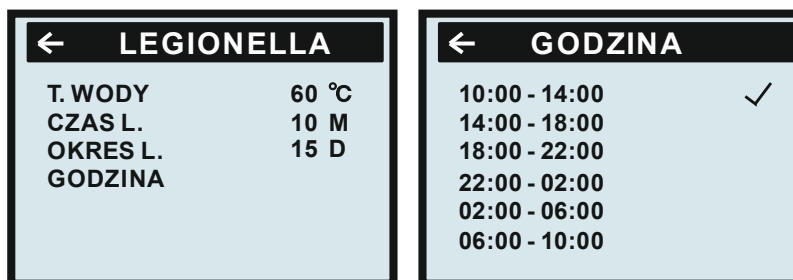

UWAGA: Dezynfekcja termiczna będzie aktywna tylko w wybranych ramach czasowych.

Jeśli temperatura wody w zbiorniku w okresie ostatnich 360 godzin jest zawsze mniejsza od 60°C (domyślnie), pompa ciepła uruchomi funkcję „LEGIONELLA” (moduł grzałek uruchomi się, gdy temperatura wody osiągnie 50°C). Dezynfekcja termiczna zostanie wyłączona, gdy temperatura wody osiągnie 60°C (domyślnie) przez 10 minut (domyślnie), lub gdy w czasie 3 godzin pracy, temperatura wody nie osiągnie 60°C.

G. START (ADD START): (regulowany w zakresie od 10 do 65 stopni, ustawienie fabryczne 40 stopni)

Moduł grzałek zostanie uruchomiony gdy zostanie uzyskana nastawiona temperatura wody. Nastawa jest możliwa w zakresie od 10 do 65°C, nastawa fabryczna to 40°C. Oznacza to, że gdy woda osiągnie nastawioną temperaturę (40°C), dodatkowo do sprężarki zostanie uruchomiony moduł grzałek. Celem tej funkcji jest oszczędzanie energii. Jest ona przeznaczona tylko dla trybu „CIEPŁA WODA” (WARMWATER).

G. ZWŁOKA (ADD DELAY): (regulowany w zakresie od 3 do 30 minut, ustawienie fabryczne 10 minut)

Funkcja dotyczy opóźniania startu modułu grzałek, np. jeżeli po 15 minutach pracy sprężarki i po kolejnych 10 minutach pracy (nastawa fabryczna) nie wzrośnie temperatura powrotu, zostanie automatycznie załączony moduł grzałek.

INTEGRAL (INTEGRAL) ON (OFF)

←	INTEGRAL	00
OFF		00
S.	- 60 (00)	
G.1	- 500 (- 60)	
G.2	- 550 (- 500)	
G.3	- 600 (- 550)	

aktualna
wartość
funkcji
INTEGRAL

Wartość stała ustawiona w programie.
Po osiągnięciu tej wartości, nastąpi wyłączenie sprężarki lub grzałki.

Wartość ustawiona przez użytkownika
Po osiągnięciu tej wartości nastąpi włączenie sprężarki lub grzałki.

Gdy funkcja „INTEGRAL” ustawiona jest na „OFF”, to po osiągnięciu nastawionej wartości, nastąpi uruchomienie grzałek 1/2/3.

Np. Dla grzałki G.1 integral wynosi -500 (-60), tzn. gdy aktualna wartość osiągnie -60, sprężarka S. wyłączy się a jednocześnie załączy się grzałka G.1. Grzałka ta wyłączy się gdy aktualny integral osiągnie wartość -500. Zakres pracy grzałki G.1 jest od -60 (tj. wartości integral dla poprzedniego urządzenia, tu sprężarki), do -500 (tj. wartości uruchomienia następnego urządzenia, tu grzałki G2). Przy nastawie użytkownika -150, grzałka G.1 uruchomi się, gdy integral osiągnie wartość -150, a w przedziale od -60 do -150, będą wyłączone zarówno sprężarka jak i grzałka G.1.

Gdy funkcja „INTEGRAL” ustawiona jest na „ON”, sprężarka pracuje w trybie oszczędnym, ale gdy temperatura wody zasilającej nie wzrośnie o 1° w ciągu 10 minut, to przejdzie do pracy na maksymalnej częstotliwości, a kolejne grzałki (1/2/3) zaczną się uruchamiać zgodnie z regułami podanymi powyżej.

G. HIST. (ADDIF TEMP)

Ponowne uruchomienie modułu grzałek zależne od tempa obniżania temperatury wody. Histereza jest regulowana w zakresie od 1 do 10 K (ustawienie fabryczne to 4 K). Moduł grzałek zostanie zatrzymany, gdy ciepła woda osiągnie nastawioną temperaturę. Jego ponowne uruchomienie nastąpi, gdy temperatura wody obniży się o 4 K (ustawienie fabryczne).

G. ZEW. (OUTADD.HEAT) ON (OFF)

Sterowanie grzałką jednostki zewnętrznej pompy ciepła (grzałka dolna, grzałka parownika). Ustawienie fabryczne to ON. Grzałka zostaje włączona, gdy temperatura zewnętrzna obniży się poniżej 0°C i wyłączy się, gdy temperatura zewnętrzna przekroczy 2°C. Gdy wybrano OFF, grzałka zewnętrzna nie uruchomi się automatycznie.

BLOKADA Z. (HDO) ON ✓

Funkcja ta przeznaczona jest dla krajów, gdzie są dwie taryfy opłat za energię elektryczną tj taryfę szczytową i obniżoną i gdzie można użyć sygnału stop w okresie szczytowym i sygnału start w okresie mniejszego obciążenia energetycznego. Aby aktywować tą funkcję należy wybrać „✓”. Istnieją dwa połączenia sygnałowe (NC), gdy zostaną włączone przez sygnał zewnętrzny, sprężarka, moduł grzałek i silnik, przestaną pracować. (Jeżeli wybrano tryb pracy „OGRZEWANIE”, pompa wody będzie nadal pracować.). Po wyłączeniu sygnału, sprężarka, moduł grzałek i silnik zostaną uruchomione ponownie i będą pracować zgodnie z poprzednimi ustawieniami.

Uwaga: nigdy nie wprowadzaj zasilania bezpośrednio do zacisków HDO!

GRZAŁKA CWU (ADD ENFORCE) ON (OFF)

Funkcja dostępna tylko dla ciepłej wody. Po wybraniu ON, moduł grzałek uruchomi się razem ze sprężarką i zostanie wyłączony po osiągnięciu przez wodę żądanej temperatury. Po wybraniu OFF, moduł grzałek uruchomi się, gdy zostaną spełnione warunki funkcji „G. START” (ADD START) i „G. ZWŁOKA” (ADD DELAY)

P. WODY (WATER PUMP)

Po jednorazowym naciśnięciu przycisku „w prawo”, tryb pracy pompy wody z 0/0 zmieni się na 3/10, po drugim naciśnięciu na 3/15, po kolejnym na 3/20, i po kolejnym na 0/0. Powyższe tryby pracy pompy wody dotyczą tylko ogrzewania i trybów „OGRZEWANIE1” i „OGRZEWANIE2”.

- 0/0 pompa wody będzie nadal pracować gdy zostaną osiągnięte żądane parametry ogrzewania
- 3/10 po osiągnięciu żądanych temperatur ogrzewania, sprężarka zostanie zatrzymana, pompa wody będzie pracować przez 3 minuty w celu porównania temperatury wody grzewczej. Jeżeli nie wystąpi potrzeba pracy, po 10 minutowej przerwie, uruchomi się ponownie na 3 minuty, aby sprawdzić czy jest potrzeba uruchomienia sprężarki i utrzymania pracy pompy wody.
- 3/15 po osiągnięciu żądanych temperatur ogrzewania, sprężarka zostanie zatrzymana, pompa wody będzie pracować przez 3 minuty w celu porównania temperatury wody grzewczej. Jeżeli nie wystąpi potrzeba pracy, po 15 minutowej przerwie, uruchomi się ponownie na 3 minuty, aby sprawdzić czy jest potrzeba uruchomienia sprężarki i utrzymania pracy pompy wody.
- 3/20 po osiągnięciu żądanych temperatur ogrzewania, sprężarka zostanie zatrzymana, pompa wody będzie pracować przez 3 minuty w celu porównania temperatury wody grzewczej. Jeżeli nie wystąpi potrzeba pracy, po 20 minutowej przerwie, uruchomi się ponownie na 3 minuty, aby sprawdzić czy jest potrzeba uruchomienia sprężarki i utrzymania pracy pompy wody.

PRĘDKOŚĆ (PUMP SPEED) AUTO (H, M, L)

Można tu ustawić prędkość pompy wody grzewczej. Ustawienie fabryczne : „AUTO”. Prędkość można ustawić naciskając przycisk „w prawo”. Możliwości wyboru: „H” – wysoka prędkość, „M” – średnia prędkość, „L” – niska prędkość, „AUTO” – prędkość ustawiana automatycznie.

Sterowanie

Podmenu CZAS PRACY (OPERATING TIME)

← CZAS PRACY	
PC	0 H
G.1	0 H
G.2	0 H
G.3	0 H

Tekst menu	Opis	Poziom nastawy
PC (HEATPUMP) (pompa ciepła)	Całkowita ilość godzin pracy pompy ciepła od momentu instalacji. Czas pracy nie zostanie wyzerowany.	Niedostępna
G.1 (ADD1) (grzałka 1)	Całkowita ilość godzin pracy modułu grzałek (3kW) od momentu instalacji. Czas pracy nie zostanie wyzerowany.	Niedostępna
G. 2 (ADD2) (grzałka 2)	Całkowita ilość godzin pracy modułu grzałek (6kW) od momentu instalacji. Czas pracy nie zostanie wyzerowany.	Niedostępna
G. 3 (ADD3) (grzałka 3)	Całkowita ilość godzin pracy modułu grzałek (9kW) od momentu instalacji. Czas pracy nie zostanie wyzerowany.	Niedostępna

Podmenu RESET (RESET)

Powrót do ustawień fabrycznych.

Podmenu TEST MANUALNY (MAN TEST)

Funkcja dostępna po wybraniu opcji „TEST MANUALNY” (MAN TEST) w głównym menu „INFORMACJE” (INFORMATION) i przytrzymaniu przez 3 sekundy przycisku „w prawo”.

← TEST MANUALNY	
G. 1	OFF
G. 2	OFF
G. 3	OFF
3-DROGOWY	OFF
4-DROGOWY	OFF
P. WODY	OFF
▼ WENT.PR(H)	OFF

▲ WENT. PR. (L)	OFF
S.	OFF
G.Z. 1	OFF
G.Z. 2	OFF

Testom manualnym mogą podlegać : grzałka1 (G.1), grzałka2 (G.2), grzałka3 (G.3), zawór trójdrogowy, zawór czterodrogowy, pompa wody (P.WODY), wentylator -wysokie obroty (WENT., wentylator – niskie obroty (WENT.PR(L)), sprężarka (S.), grzałka sprężarki-jednostka zewnętrzna (G.Z.1), grzałka obudowy- jednostka zewnętrzna (G.Z.2) . Można ustawić tryby pracy ON lub OFF. W trybie testu manualnego sprężarka pracuje tylko 5 minut z częstotliwością 45Hz. Funkcja ta przeznaczona jest tylko do czynności serwisowych i korzystanie z niej przez użytkownika jest zabronione.

Podmenu ALARMY (ALARM RECORD)

Po naciśnięciu przycisku „w prawo”, dostępny jest zapis 8 ostatnich alarmów. Najnowsza informacja o alarmie będzie widoczna w pierwszym wierszu.

Podmenu JEZYK (LANGUAGE)



Aby wybrać żądany język, po wybraniu opcji „JEZYK” w menu głównym INFORMACJE, należy nacisnąć przycisk „w prawo”. Po wyświetleniu się podmenu „JEZYK”, za pomocą przycisków „w górę” i „w dół” można wybrać właściwy język. Potwierdzenie wyboru następuje po naciśnięciu przycisku „w prawo”.

Konieczne korekty

Większość ustawień zostanie wprowadzonych przez wykonawcę instalacji w powiązaniu z instalacją. Regulacje dostępne dla użytkownika obejmują:

- Wybór trybu pracy
- Nastawę żądanej temperatury pokojowej przez zmianę wartości POKÓJ (ROOM).
- Nastawę krzywej grzania
- Nastawę maksymalnej i minimalnej temperatury zasilania
- Nastawę blokady pompy ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej (T.STOP H, T. STOP L).

Sterowanie


Wytwarzanie ciepła – informacje ogólne

Sterownik określa właściwą temperaturę zasilania instalacji na podstawie krzywej grzewczej i temperatury zewnętrznej. Im niższa będzie temperatura zewnętrzna, tym wyższa temperatura zasilania. Innymi słowy, temperatura wody zasilającej będzie zwiększać się wykładniczo wraz ze spadkiem zewnętrznej temperatury powietrza.

Krzywa grzewcza powinna być dopasowana do instalacji, a poprzez jej właściwe nastawy możemy zmniejszyć konieczność konserwacji i zaoszczędzić energię elektryczną.

Temperaturę wewnętrzną należy regulować poprzez zmianę krzywej grzewczej.

Jeśli wybrano funkcję „KRZYWA” (CURVE) w podmenu „KRZYWA GRZEWCZA” (HEAT CURVE), na ekranie zostanie wyświetlony wykres. Przedstawia on zależność temperatury zasilania od temperatury zewnętrznej.

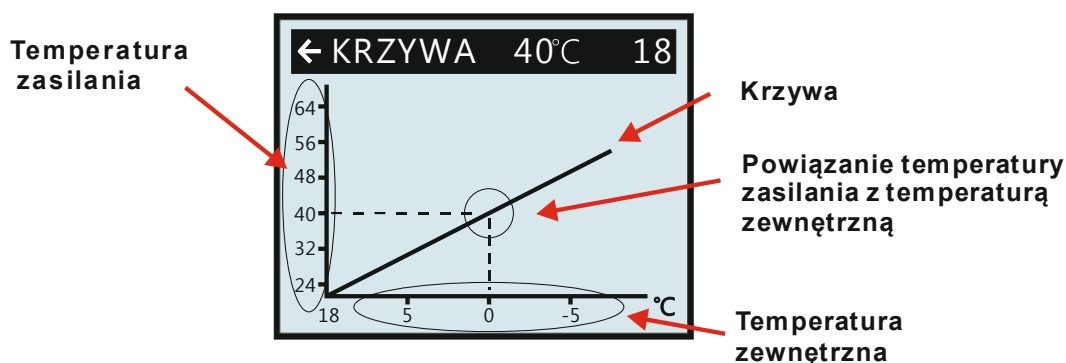


Korekty wartości KRZYWA (CURVE)

Krzywa grzewcza będzie korygowana za pomocą wartości KRZYWA (CURVE). KRZYWA (CURVE) to program, który reguluje temperaturę zasilania w zależności od temperatury zewnętrznej. Ustawienie fabryczne to temperatura wody zasilającej 40°C dla temperatury otoczenia to 0°C (KRZYWA = 40), Wartość krzywej tj. temperatura zasilania jest regulowalna w zakresie od 22 do 56°C. Przy temperaturze zewnętrznej niższej od 0°C, temperatura zasilania będzie wyższa od 40°C, a dla wyższej od 0°C będzie niższa od 40°C (KRZYWA 40).

Gdy zwiększymy wartość KRZYWA (CURVE), krzywa grzewcza stanie się bardziej stroma, a gdy obniżymy tę wartość, będzie bardziej płaska. Jest to najbardziej wydajny sposób ustawiania temperatury wewnętrznej, zarówno pod względem energetycznym oraz kosztowym i dlatego też powinien być używany do długotrwałych ustawień temperatury. Jeśli chcemy wprowadzić tymczasową zmianę temperatury, należy po prostu zmienić wartość POKÓJ (ROOM).

Sposób zmiany nachylenia. Dwa punkty decydują o nachyleniu krzywej. Jeden punkt to (0, 40), drugim punktem może być (18, 24), który nie zmienia się podczas zmiany nachylenia, ponieważ zgodnie z ustawieniem fabrycznym, pompa ciepła zatrzymuje się, gdy temperatura zewnętrzna wynosi 18°C. Dla tej temperatury zewnętrznej temperatura zasilania powinna wynosić 24°C.

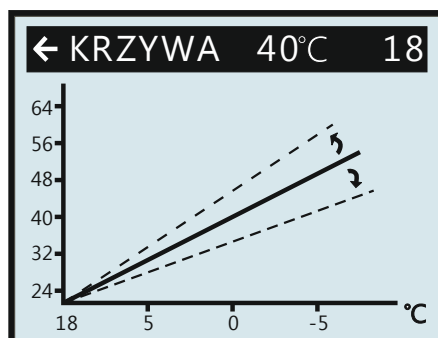

Sterowanie


Jeśli chcemy zmienić wartość KRZYWA (CURVE), należy:

1. Otworzyć menu główne INFORMACJE (INFORMATION). Po naciśnięciu przycisku „w prawo”; przy podmenu TRYB PRACY (OPERATION), pojawi się kursor
2. Nacisnąć przycisk „w dół”, aby przenieść kursor do podmenu KRZYWA GRZANIA (HEAT CURVE).
3. Nacisnąć przycisk „w prawo”, aby otworzyć menu. Przy parametrze KRZYWA (CURVE) pojawi się kursor.
4. Otworzyć wybrany parametr naciskając przycisk „w prawo”.
5. Zwiększyć lub zmniejszyć wstępnie ustawioną wartość , używając przycisku „w górę” lub „w dół”. Zmiany nachylenia krzywej będą widoczne na wykresie
6. Powrót do menu głównego poprzez trzykrotne naciśnięcie przycisku „w lewo”.

Korekta wartości POKÓJ (ROOM)

Jak wspomniano powyżej, można również korygować krzywą grzewczą i temperaturę wewnętrzną poprzez zmianę wartości POKÓJ (ROOM). Jeśli użyjemy zmianę wartości POKÓJ (ROOM) do zmiany krzywej grzania, jej nachylenie się nie zmieni, tj. nie stanie się bardziej stroma lub bardziej płaska. Zamiast tego, cała krzywa przesunięta jest o 1°C dla każdego stopnia zmiany wartości POKÓJ (ROOM).

Zależność pomiędzy temperaturą zasilania a temperaturą zewnętrzną nie ulegnie zmianie. Temperatura zasilania zostanie zwiększona lub zmniejszona o tą samą liczbę stopni wzdłuż całej krzywej grzania . Przedstawia to poniższy wykres.

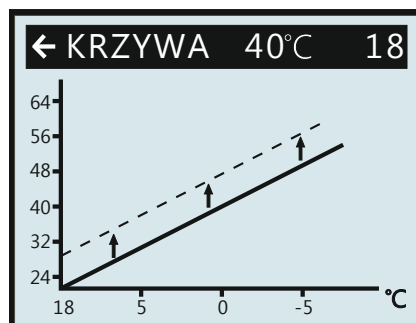

Regulacja wartości POKÓJ (ROOM) powinna być używana tylko dla tymczasowych zmian temperatury wewnętrznej.

Zmiana wartości POKÓJ (ROOM).

Aby zmienić wartość POKÓJ (ROOM):

1. W podmenu TEMPERATURY (TEMPERATURE), za pomocą przycisków „w górę” lub „w dół”, należy wybrać pozycję POKÓJ(ROOM)
2. Aby ustawić żądaną temperaturę pokojową , za pomocą przycisków „w górę” lub „w dół”, zwiększ lub zmniejsz wstępnie ustawioną wartość (nastawa fabryczna 20°C). Aby powrócić do menu głównego , należy poczekać 10 sekund lub nacisnąć przycisk „w lewo”,.


Po wejściu do trybu OGRZEWANIE (ROOMHEAT), użytkownik może sterować sprężarką i modułem grzałek poprzez regulację krzywej grzania lub stopniominut (DM). W określonej temperaturze otoczenia, czas rozpoczęcia pracy sprężarki zależny jest od sumy stopniominut.

Poniżej przedstawiamy dwie sytuacje wymagające wyjaśnienia.

1. Szybki start („start quickly”) zależny od temperatury zasilania

Załóżmy teraz, że temperatura wody zasilającej wynosi 25°C. Dostosuj krzywą grzewczą, aby zwiększyć wartość temperatury wody do 55°C, tj. ZASILANIE25(55) (FEED25(55)). W tym czasie, stopniomina zmniejsza się o -30 na minutę, gdy stopniomina osiągnie -60, sprężarka uruchomi się.


Uwaga: Jeśli ustawiona temperatura wody jest mniejsza niż temperatura zasilania, stopniomina przyjmie wartość dodatnią i sprężarka nie uruchomi się. Oczywiście można również dostosować stopniominutę do wartości bliskiej uruchomienia sprężarki, takiej jak -20.

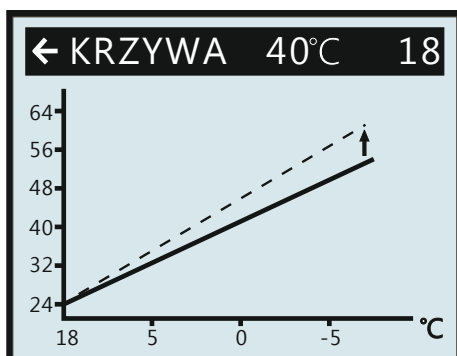

podniesienie

2. „Wolny start” („start slowly”) zależny od zasilania

Załóżmy teraz, że temperatura wody zasilającej wynosi 25°C. Dostosuj krzywą grzewczą, aby obniżyć wartość temperatury wody do 30°C, tj. ZASILANIE25(30) (FEED25(30)). W tym czasie, stopniomina, zgodnie z tabelą na str. 17, zmniejszy się o 10 na minutę (-10). Czas do osiągnięcia -60 stanie się dłuższy. Sprężarka będzie mogła uruchomić się tylko po pewnym czasie. Można również dostosować stopniominutę aby oddalić się od wartości koniecznej do uruchomienia sprężarki, takiej jak (-100).

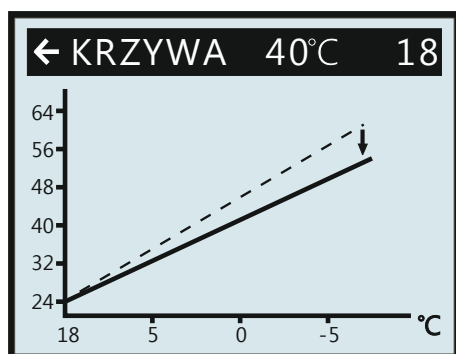


obniżenie

Kiedy wchodzimy w tryb ogrzewania niezbędne będą korekty krzywej grzania lub stopniominy, poczynione przez użytkownika, zgodnie z jego wymaganiami.

Korekta części krzywej grzania

Jeżeli przy temperaturach zewnętrznych pomiędzy -5°C i $+5^{\circ}\text{C}$, nie uzyskujemy żądanej temperatury w pomieszczeniu ustawionej w opcji POKÓJ (ROOM), możemy potrzebować korekty części krzywej grzewczej. Z tego względu, system sterowania zawiera funkcję regulującą krzywą przy trzech temperaturach zewnętrznych: -5°C , 0°C , $+5^{\circ}\text{C}$. Funkcja ta pozwala zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę zasilania, nie zmieniając krzywej grzania, przy trzech określonych temperaturach zewnętrznych. Jeśli, przykładowo, temperatura zewnętrzna wynosi -5°C , temperatura zasilania będzie zmieniać się powoli w zakresie temperatury zewnętrznej od 0°C do -10°C , gdzie maksymalna korekta wystąpi dla -5°C . Wykres poniżej przedstawia skorygowaną krzywą KRZYWA-5 (CURVE -5). Punkt maksymalnej korekty jest dobrze widoczny. Temperatura zasilania może być zmieniona w zakresie plus/minus 3 stopni.

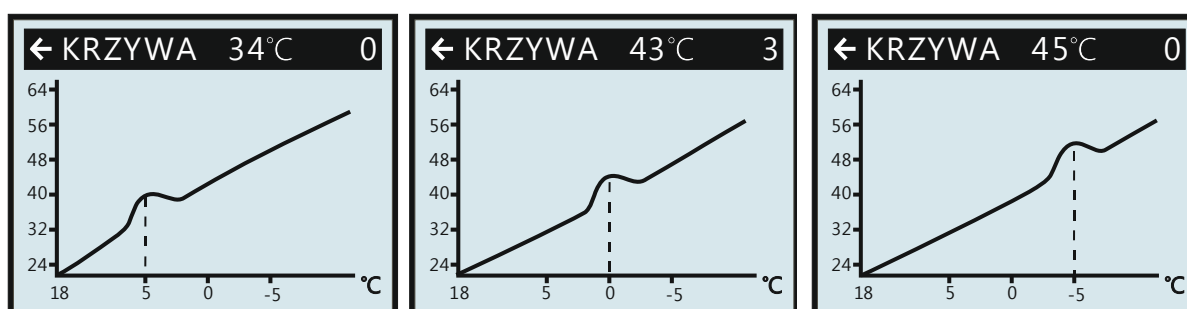

Dla temperatury zewnętrznej 5°C , użytkownik może skorygować temperaturę zasilania. Krzywa grzewcza nie zmienia się (nachylenie nie zmienia się), ale dla punktu blisko 5°C (od 0°C do 10°C), krzywa może być zmieniona krok po kroku; największa zmiana jest dla 5°C i wynosi ona $\pm 3^{\circ}\text{C}$.

Dla temperatury zewnętrznej 0°C , użytkownik może skorygować temperaturę zasilania. Krzywa grzewcza nie zmienia się (nachylenie nie zmienia się), ale dla punktu blisko 0°C (od -5°C do 5°C), krzywa może być zmieniona krok po kroku; największa zmiana jest dla 0°C i wynosi ona $\pm 3^{\circ}\text{C}$.

Dla temperatury zewnętrznej -5°C , użytkownik może skorygować temperaturę zasilania. Krzywa grzewcza nie zmienia się (nachylenie nie zmienia się), ale dla punktu blisko -5°C (od 0°C do -10°C), krzywa może być zmieniona krok po kroku; największa zmiana jest dla -5°C i wynosi ona $\pm 3^{\circ}\text{C}$.

Jeśli chcemy zmienić określoną część krzywej grzania, należy:

1. Otwórz menu główne INFORMACJE (INFORMATION), naciskając na przycisk „w prawo”. Cursor pojawi się przy podmenu TRYB PRACY (OPERATION).
2. Naciśnij przycisk „w dół”, aby przesunąć cursor do podmenu KRZYWA GRZANIA (HEAT CURVE).
3. Otwórz wybrane menu naciskając na przycisk „w prawo”. Cursor pojawi się przy parametrze KRZYWA (CURVE).
4. Używając przycisków „w górę” lub „w dół”, wybierz odpowiednią pozycję KRZYWA5 (CURVE 5), KRZYWA 0 (CURVE 0) lub KRZYWA -5 (CURVE -5).
5. Otwórz wybraną krzywą naciskając na przycisk „w prawo”.
6. Zwiększ lub zmniejsz wartość używając odpowiednio przycisku „w górę” lub „w dół”. Aby powrócić do głównego menu, naciśnij trzykrotnie przycisk „w lewo”.

Korekta wartości MIN i MAX

Wartości MIN i MAX to odpowiednio najniższa i najwyższa wartość dozwolona dla temperatury wody zasilającej. Korekta minimalnej i maksymalnej temperatury wody zasilającej jest szczególnie istotna, jeśli dom posiada ogrzewania podłogowe. Przy ogrzewaniu podłogowym i podłodze parkietowej, temperatura zasilania nie może być wyższa niż 45°C. W przeciwnym razie podłoga może ulec uszkodzeniu. Jeśli dom posiada ogrzewanie podłogowe i posadzki wykończone płytkami kamiennymi, wartość MIN powinna wynosić 22-25°C w lecie, gdy nie jest wymagane ogrzewanie, aby uzyskać komfortową temperaturę podłogi.

Temperatura MIN może być korygowana przez użytkownika w zakresie od 10 do 30°C. Ustawienie fabryczne wynosi 22°C. W przypadku ogrzewania podłogowego i wykończenia podłogi płytkami ceramicznymi, ustawienie MIN nie może być niższe niż 22°C (wartość ta umożliwia osiągnięcie komfortową temperaturę podłogi). Pompa ciepła uruchomi się ponownie, gdy tylko faktyczna temperatura wody zasilającej będzie niższa niż ustawienie MIN.

Temperatura MAX może być korygowana przez użytkownika w zakresie od 30 do 70°C. Ustawienie fabryczne wynosi 70°C. Jeśli pompa ciepła jest używana dla potrzeb ogrzewania podłogowego, to ustawienie jest bardzo ważne, ponieważ w tym czasie temperatura wody zasilającej nie może być wyższa niż 70°C, w przeciwnym razie może być to niebezpieczne. Pompa ciepła zatrzyma się, gdy aktualna temperatura wody zasilającej będzie wyższa niż ustawienie MAX.

W budynku podpiwniczonym, wartość MIN powinna zostać dostosowana do odpowiedniej temperatury również latem, aby uniknąć wilgotnej i chłodnej piwnicy. W takich przypadkach, wartość dla MIN musi być wyższa.

Jeśli chcesz zmienić wartość MIN lub MAX :

1. Otwórz menu główne INFORMACJE (INFORMATION) naciskając na przycisk „w prawo” lub „w lewo”. Cursor pojawi się przy podmenu TRYB PRACY (OPERATION).
2. Naciśnij przycisk „w dół”, aby przesunąć kursor do podmenu KRZYWA GRZANIA (HEAT CURVE).
3. Otwórz wybrane menu naciskając przycisk „w prawo”. Cursor pojawi się przy parametrze KRZYWA (CURVE).
4. Naciśnij przycisk „w dół”, aby przesunąć kursor do pozycji MIN.
5. Otwórz wybrany parametr naciskając na przycisk „w prawo”. Cursor znajdzie się przy MIN.
6. Zwiększ lub zmniejsz wartość używając odpowiednio przycisków „w górę” i „w dół”.
7. Aby powrócić do głównego menu, naciśnij przycisk „w lewo” trzykrotnie.

Powtórz procedurę, aby zmienić wartość MAX, zamieniając MIN na MAX w punkcie 4.

Korekta wartości T.STOP H (HIGH T STOP) oraz T. STOP L (LOW T STOP)

Funkcje T.STOP H (HIGH T STOP) oraz T.STOP.L (LOW T STOP) przeznaczone są wyłącznie dla trybu ogrzewanie. Gdy te dwie funkcje są aktywne, pompa pracuje normalnie w trybie ciepła woda.

Funkcja T.STOP H oraz T.STOP L zatrzymuje ogrzewanie, gdy zewnętrzna temperatura powietrza jest równa górnej lub dolnej wartości wprowadzonej dla T.STOP H lub T. STOP L .

W czasie aktywacji tych funkcji ,pompa obiegowa będzie wyłączona.

Ustawienie fabryczne dla T.STOP H (HIGH T STOP) to 50°C (zakres nastawy od 0 do 50°C), a dla T.STOP L (LOW T STOP) to -50°C (zakres nastawy od -50 do 0°C).


Sterowanie

Jeśli chcesz zmienić wartość T.STOP H (HIGH T STOP) lub T. STOP L (LOW T STOP):

1. Otwórz menu główne „INFORMACJE” (INFORMATION), naciskając na przycisk „w prawo”. Cursor pojawi się przy podmenu „TRYB PRACY” (OPERATION).
2. Naciśnij przycisk „w dół”, aby przesunąć kursor do podmenu „KRZYWAGRZANIA” (HEAT CURVE).
3. Otwórz wybrane menu naciskając na przycisk „w prawo”. Cursor pojawi się przy parametrze KRZYWA (CURVE).
4. Użyj przycisku „w dół”, aby przesunąć kursor do pozycji T.STOP H (HIGH T STOP) lub T.STOP L (LOW T STOP)
5. Otwórz wybraną pozycję naciskając na przycisk „w prawo”.
6. Zwiększ lub zmniejsz wartość używając odpowiednio przycisku „w górę” lub „w dół”. Aby powrócić do głównego menu, naciśnij trzykrotnie przycisk „w lewo”.

Wykres ostatnich zmian TEMPERATURY

Wszystkie temperatury zarejestrowane podczas ostatniej godziny można zobaczyć w formie wykresu w podmenu TEMPERATURA. Pozwoli to monitorować zmiany dla różnych temperatur układu grzewczego.

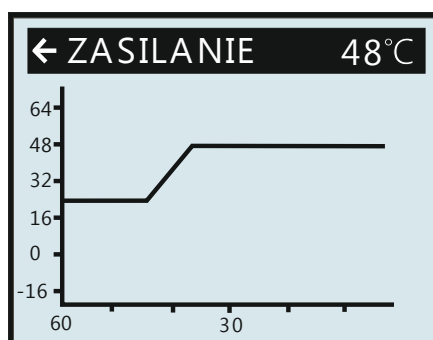

Wykresy są dostępne dla wszystkich temperatur, z wyjątkiem temperatur ZEWNĘTRZNA (OUT) i POKÓJ (ROOM), gdzie można tylko podglądać mierzoną wartość. Wyświetlana wartość całkowita oznacza bilans energetyczny systemu grzewczego.

Jeśli chcesz sprawdzić wykresy TEMPERATURY:

1. Otwórz menu główne INFORMACJE (INFORMATION), naciskając raz na przycisk „w prawo” lub „w lewo”. Cursor pojawi się przy podmenu TRYB PRACY (OPERATION).
2. Naciśnij przycisk „w dół”, aby przesunąć kursor do podmenu TEMPERATURY (TEMPERATURE).
3. Otwórz menu naciskając przycisk „w prawo”.
4. Cursor pojawi się przy parametrze ZEWNĘTRZNA (OUT).
5. Naciśnij przycisk „w dół” lub „w górę”, aby przesunąć kursor do żądanej temperatury.
6. Otwórz wybraną wartość naciskając na przycisk „w prawo”. Na ekranie pojawi się wykres.
7. Przesuń kursor wzdłuż osi czasu za pomocą przycisku „w górę” (plus) lub „w dół” (minus). Dokładna temperatura w wybranym punkcie czasu pojawi się u góry ekranu.
8. Aby powrócić do głównego menu, naciśnij trzykrotnie przycisk „w lewo”.

Maksymalna temperatura powrotu

Maksymalna temperatura powrotu, tj. temperatura wody powracającej z systemu grzewczego, powinna być dostosowana do każdej indywidualnej instalacji. Właściwa wartość temperatury dla danego systemu zostanie wprowadzona przez wykonawcę instalacji i może być później korygowana.

Wytwarzanie ciepłej wody

Temperatura wody kierowanej do wężownicy zbiornika jest kontrolowana przez przełącznik ciśnieniowy i nie może być korygowana.

Aby sprawdzić na ekranie aktualną temperaturę ciepłej wody:


1. Otwórz menu główne INFORMACJE (INFORMATION) naciskając na przycisk „w prawo” lub „w lewo”. Cursor pojawi się przy podmenu TRYB PRACY (OPERATION).
2. Naciśnij przycisk „w dół”, aby przesunąć kursor do podmenu TEMPERATURY (TEMPERATURE).
3. Otwórz menu naciskając przycisk „w prawo”.
4. Naciśnij przycisk „w dół”, aby przesunąć kursor do parametru CIEPŁA WODA (WARMWATER).
5. Otwórz wybraną wartość przytrzymując przycisk „w prawo” przez 3 sekundy. Zostanie wyświetlony wykres temperatur ciepłej wody z ostatniej godziny.
6. Aby powrócić do głównego menu, naciśnij trzykrotnie przycisk „w lewo”.

Wartość wyświetlona obok parametru CIEPŁA WODA (WARMWATER) to aktualna temperatura ciepłej wody. Wartość w nawiasach to temperatura, przy której zostanie uruchomione wytwarzanie ciepłej wody. Gdy aktualna temperatura spadnie poniżej tej wartości, rozpocznie się wytwarzanie ciepłej wody. Wartość startowa nie jest regulowana.

Regularne przeglądy

Kontrola trybu pracy

W przypadku alarmu, tło ekranu LCD będzie migać i zostanie wyświetlony komunikat alarmowy.

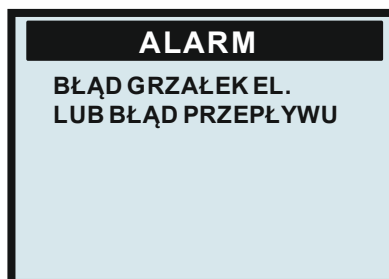

Aby upewnić się, że pompa ciepła pracuje prawidłowo, należy regularnie sprawdzać czy są komunikaty alarmowe. Nie zawsze będzie możliwość zauważyć, że coś jest nie tak, gdyż moduł grzałek uruchomi się automatycznie (pod warunkiem oczywiście, że wybrano tryb pracy AUTO). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział KOMUNIKATY ALARMOWE.

Kontrola poziomu wody systemu grzewczego

Ciśnienie systemu grzewczego powinno być sprawdzane raz w miesiącu. Ciśnienie, pokazywane na mierniku ciśnienia zewnętrznego powinno wynosić 1-1,5 bar. Jeśli wartość jest poniżej 0,8 bar przy zimnej wodzie w systemie grzewczym, należy dodać więcej wody (dotyczy zamkniętego zbiornika wyrównawczego). Dowiedz się, gdzie zlokalizowany jest miernik ciśnienia.

Do napełniania systemu grzewczego możesz używać zwykłej wody wodociągowej. W niektórych rzadkich przypadkach, jakość wody będzie nieodpowiednia dla tego celu (woda korozyjna lub wapienna). W razie wątpliwości, zalecamy skontaktowanie się z wykonawcą instalacji.



Nie używaj do systemu grzewczego żadnych dodatków uszlachetniania wody!

Kontrola zaworów bezpieczeństwa

Oba zawory bezpieczeństwa systemu grzewczego powinny być sprawdzane co najmniej cztery razy w roku, aby zapobiec osadom wapiennym blokującym mechanizm. Dowiedz się, gdzie zawory bezpieczeństwa są zlokalizowane.

Zawór bezpieczeństwa ogrzewacza wody chroni zamknięty grzejnik przed nadciśnieniem. Jest on zamontowany na linii wlotu zimnej wody, a jego otwór wyjścia zwrócony w dół. Jeśli zawór bezpieczeństwa nie jest sprawdzany regularnie, ogrzewacz wody może ulec uszkodzeniu. Jest to normalne, że zawór bezpieczeństwa przepuszcza niewielkie ilości wody podczas ładowania ogrzewacza wody, zwłaszcza, gdy poprzednio używano dużej ilości ciepłej wody.

Sterowanie

Aby sprawdzić zawory bezpieczeństwa obróć nasadkę o ćwierć obrotu w prawo do momentu, gdy zawór przepuści pewną ilość wody poprzez rurę przelewową.

Jeśli zawór bezpieczeństwa nie pracuje prawidłowo, należy go wymienić. Należy sprawdzić jego stan z wykonawcą instalacji.

Ciśnienie początkowe zaworu bezpieczeństwa nie jest regulowalne.

W przypadku wycieku

W przypadku wycieku w liniach gorącej wody pomiędzy agregatem i zaworami wody, należy natychmiast zamknąć zawór odcinający na linii wlotu zimnej wody i skontaktować się z wykonawcą instalacji. W razie wycieku w układzie chłodniczym, należy wyłączyć pompę ciepła i niezwłocznie skontaktować się z serwisem.

Sterowanie

Komunikaty alarmowe

W razie komunikatu alarmowego, spróbuj uruchomić agregat ponownie za pomocą wyłącznika bezpieczeństwa.

Jeśli to nie działa, spróbuj rozwiązać problem z pomocą poniższej tabeli. Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń do wykonawcy instalacji.


KOMUNIKATY ALARMOWE

Alarm	Objaśnienie
BŁĄD PAMIĘCI EEPROM MODUŁU LCD (DISPLAY EEPROM)	Błąd pamięci EEPROM modułu LCD
BŁĄD KOMUNIKACJI LCD-PŁYTA GŁÓWNA (DISPLAY-TRANSITION COMMUNICATE)	Błąd komunikacji modułu LCD z płytą główną
BŁĄD PAMIĘCI MODUŁU WEJŚĆ/ WYJŚĆ (TRANSITION EEPROM)	Błąd pamięci EEPROM modułu wejść i wyjść
BŁĄD KOMUNIKACJI MOD.WE/WY Z PŁ.GŁ. (TRANSITION-MAIN COMMUNICATE)	Błąd komunikacji pomiędzy płytą układu przejściowego i płytą układu głównego
BŁĄD KOMUNIKACJI PŁ.GŁ. Z MODUŁEM (MAIN-MODULE COMMUNICATE)	Błąd komunikacji pomiędzy płytą główną a modułem inwertera
BŁĄD CZUJNIKA TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ (OUTDOOR TEMP.)	Błąd czujnika temperatury zewnętrznej
PRZEGRZANIE MODUŁU ZASILANIA (MODULE VOLTAGE OVER)	Przegrzanie modułu zasilania
BŁĄD MODUŁU IPM (IPM MODULE)	Błąd modułu IPM
PRZEG.SPREŻ. (CMP TOP OVER)	Przekroczona górna temperatura sprężarki
BŁĄD CZUJNIKA TEMP.GAZU ZA SPREŻ. (CMP TEMP.)	Błąd czujnika temperatury par czynnika chłodniczego za sprężarką
BŁĄD CZUJNIKA TEMP. POWROTU C.O (RETURN TEMP.)	Błąd czujnika temperatury wody powrotnej
BŁĄD CZUJNIKA TEMP. CWU (WARM WATER TEMP.)	Błąd czujnika temperatury zbiornika wody
BŁĄD CZUJNIKA TEMP. ZASILANIA (FEEDLINE TEMP.)	Błąd czujnika zasilania
BŁĄD CZUJNIKA ODSZRANIANIA (PIPE TEMP.)	Błąd czujnika odszraniania
BŁĄD GRZAŁEK EL. LUB BŁĄD PRZEPŁYWU (ADD HEAT OVER OR FLOW TROUBLE)	Błąd przepływu wody lub przegrzanie grzałki elektrycznej
BŁĄD WYSOKIEGO CIŚNIENIA (HIGH PRESS)	Zbyt wysokie ciśnienie
BŁĄD NISKIEGO CIŚNIENIA (LOW PRESS)	Zbyt niskie ciśnienie
BŁĄD CZUJNIKA TEMP.POMIESZCZENIA (ROOM TEMP.)	Błąd czujnika temperatury w pomieszczeniu
ZA NISKA TEMPERATURA CWU !!! (WARM WATER TEMP. TOO LOW)	Zbyt niska temperatura wody w zbiorniku; ryzyko zamarznięcia wody

Opis przełączników trybu awaryjnego

Działanie przełączników trybu awaryjnego:

Podczas testowania lub naprawy pompy ciepła, sprężarka, moduł grzałek, pompa obiegowa wody mogą być uruchomione ręcznie w sposób wymuszony.

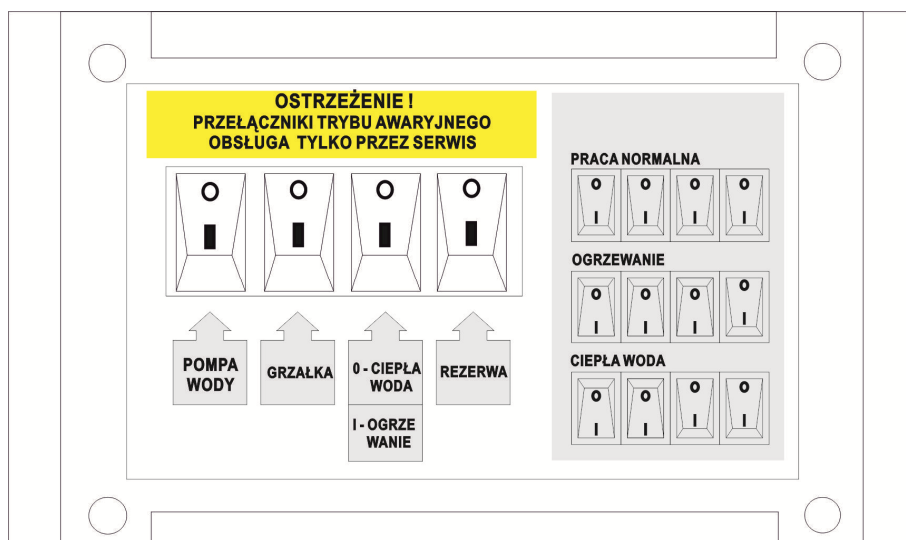

POMPA WODY (WATER PUMP) : Ręczne załączenie pompy obiegowej obiegu grzewczego.

GRZAŁKA (E-HEATER) : Ręczne załączenie grzałki 1 i 2.

0-CIEPŁA WODA (0-WARM WATER) : Ręczne przełączenie zaworu trójdrogowego w położenie CIEPŁA WODA (poz. B)

I-OGRZEWANIE (I-ROOM HEATING) : Ręczne przełączenie zaworu trójdrogowego w położenie OGRZEWANIE (poz. A)


REZERWA (RESERVED) : nie dotyczy

UWAGA!

Rozdzielnia przełączników ręcznych jest używana, jeżeli wystąpi konieczność przeprowadzenia testów lub naprawy pompy ciepła. Gdy pompa ciepła pracuje normalnie, przełączniki w rozdzielni muszą znajdować się w pozycji normalnej.

Opis przełączników trybu awaryjnego

1. Rozdzielnia przełączników ręcznych jest przeznaczona tylko do sytuacji awaryjnych, takich jak uszkodzenie któregoś z modułów i może być obsługiwana wyłącznie przez serwis.
2. Gdy układ sterowania pracuje normalnie, zabrania się obsługi przełączników w rozdzielni. Przełączniki są dostępne tylko w razie uszkodzenia płyty głównej, modułu wejść i wyjść lub sprężarki. Przed użyciem przełączników należy ustawić i upewnić się na ekranie, że wybrano tryb pracy OFF.

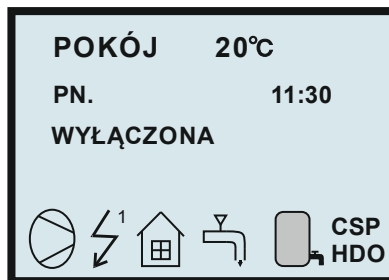

POZYCJE PRZEŁĄCZNIKÓW

A> NORMALNIE:

Przełączniki w położeniu jak na rysunku wyżej. Taka pozycja umożliwia normalną pracę pompy ciepła.

B> OGRZEWANIE:

Tylko ogrzewanie pomieszczeń. Przełączniki muszą być w położeniu jak na rysunku, aby umożliwić pompie ciepła wejście w tryb OGRZEWANIE. Temperatura wody zasilającej jest stała i wynosi 40°C. Przed użyciem przełączników należy ustawić i upewnić się na ekranie, że wybrano tryb pracy OFF.

C> GORĄCA WODA:


Tylko ogrzewanie wody w zbiorniku. Przełączniki muszą być w położeniu jak na rysunku, aby umożliwić pompie ciepła wejście w tryb CIEPŁA WODA. Temperatura wody zasilającej jest stała i wynosi 70°C. Przed użyciem przełączników należy ustawić i upewnić się na ekranie, że wybrano tryb pracy OFF.

Postępowanie w przypadku awarii

Opróżnienie instalacji grzewczej

Zamknij zawory odcinające instalacji grzewczej. Następnie, zamknij zawór spustowy zasobnika wody (72) i otwórz zawór spustowy (73). Wprawdzie niewielka ilość wody wypłynie, ale, aby w pełni opróżnić stronę czynnika grzewczego należy nieznacznie odkręcić złączkę, która łączy stronę czynnika grzejącego z przyłączem na pompie ciepła, aby umożliwić dopływ powietrza i odprowadzenie pozostałej ilości wody przez spust (53).

Po opróżnieniu pompy ciepła z wody, można przystąpić do wymaganych czynności serwisowych.

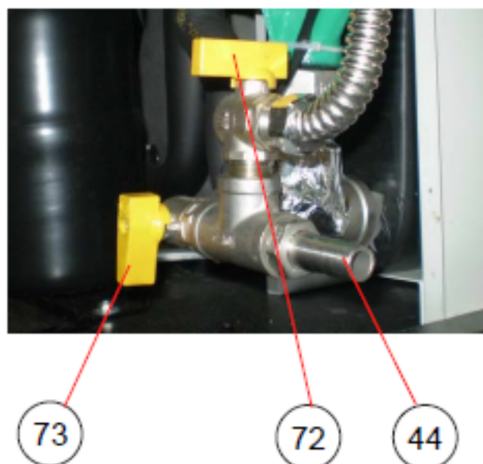


Opróżnienie zbiornika wody

Najpierw zamknij zawór spustowy (73). Następnie, otwórz zawór spustowy (72). Gdy zbiornik wody jest pusty, można wykonać wymagane czynności serwisowe

Drenaż w obudowie

Rura spustowa jest zamontowana fabrycznie. Użytkownik musi jedynie umieścić załączony wąż (74) w odpowiednim miejscu (otwór drenażowy (75)).

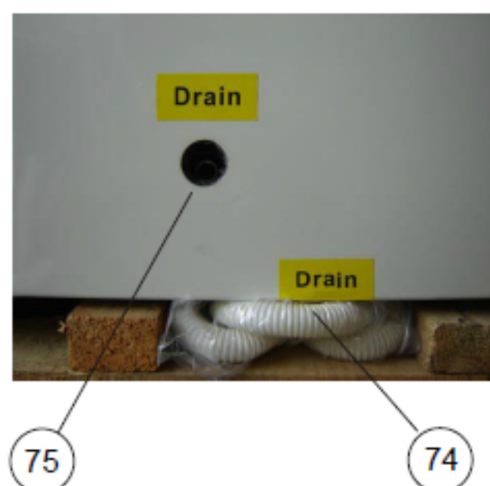


Jeśli przeszkody w eksploatacji nie mogą być naprawione za pomocą powyższych środków, należy skontaktować się z serwisem.

Terminologia i skróty

Parownik	W parowniku, energia pochodząca ze źródła ciepła jest absorbowana przez czynnik chłodniczy przechodzący przez parownik. Czynnik chłodniczy paruje.
INTEGRAL	INTEGRAL oznacza równowagę cieplną systemu grzewczego. Wytwarzanie ciepła jest regulowane zgodnie z obliczoną wartością zapotrzebowania na ciepło. Wartość ta jest wyznaczana na podstawie porównania aktualnej temperatury zasilania z jej żądaną wartością (nastawą). Różnica pomiędzy tymi temperaturami jest mnożona przez czas, w którym ta różnica występuje. Otrzymana wartość zwana jest integralą. Wartość INTEGRAL jest automatycznie ustalona podczas wytwarzania ciepła i jest widoczna w podmenu TEMPERATURY.
Sprężarka	Sprężarka zwiększa temperaturę i ciśnienie czynnika chłodniczego.
Skraplacz	W skraplaczu, czynnik chłodniczy uwalnia swoją energię cieplną do czynnika instalacji grzewczej, przechodząc jednocześnie ze stanu gazowego w stan cieczy.
Krzywa	Wartość KRZYWA można ustawić na panelu sterowania. Wartość ta wskazuje temperaturę wody zasilającej grzejniki przy temperaturze zewnętrznej 0°C.
Czynnik chłodniczy	Pompa ciepła wypełniona jest czynnikiem chłodniczym, który podlegając procesom parowania, sprężania, skraplania i dławienia, pochłania energię z obiegu źródła ciepła i uwalnia ją do obiegu grzewczego.
Grzejnik	Element grzewczy
Sterowanie	Sterownik reguluje całą instalację. Wszystkie ustawienia systemowe i zmiany temperatury są przechowywane w pamięci sterownika. Nastawy można wprowadzić za pomocą wyświetlacza graficznego i przycisków znajdujących się w panelu sterowania.
Obieg grzewczy	Obieg grzewczy otrzymuje energię cieplną z obiegu chłodniczego i przenosi ją do zbiornika wody lub ogrzewania (grzejników czy też ogrzewania podłogowego).
Krzywa grzania	Krzywa grzania jest narzędziem sterownika, służącym do określenia wymaganej temperatury zasilania w obiegu grzewczym. Temperatura wewnętrzna będzie ustawiana poprzez nastawę wartości KRZYWA.


Wymiary

Wymiary i współrzędne ustawienia jednostki wewnętrznej

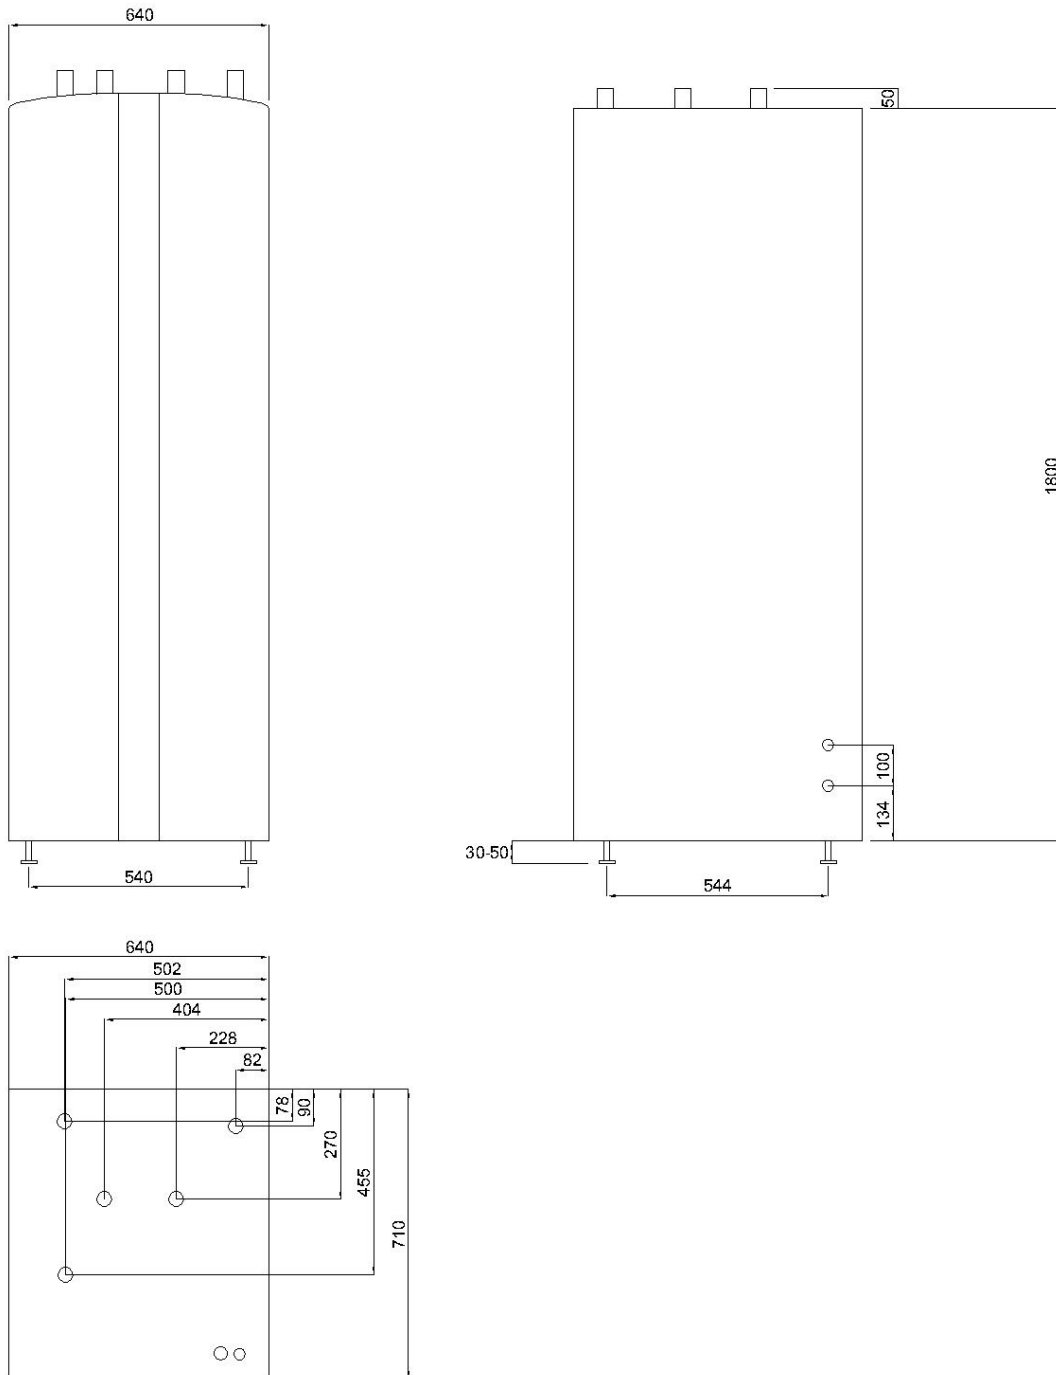


Wymiary

Wymiary jednostki zewnętrznej AERO – 7 (DC)

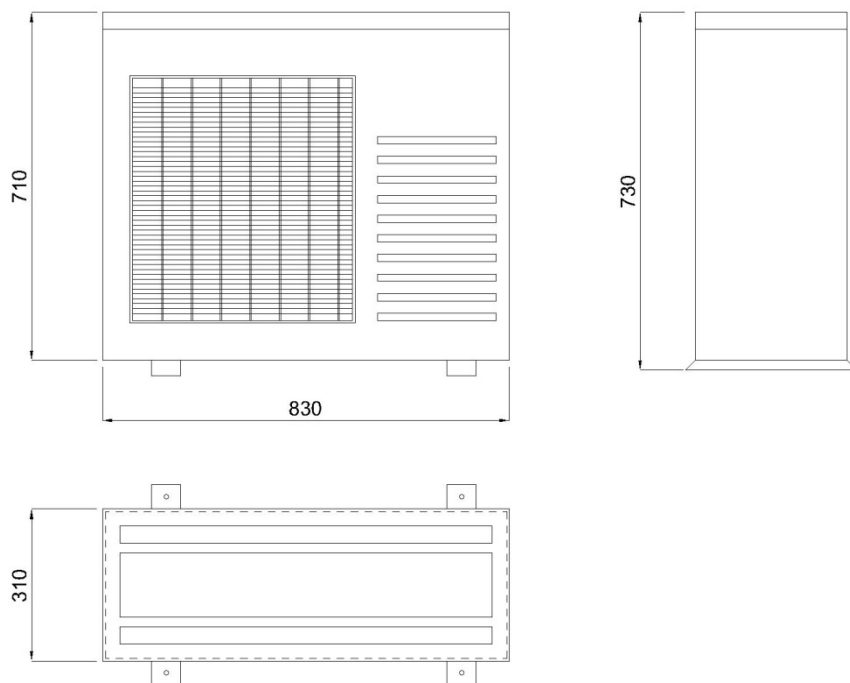


Wymiary jednostki zewnętrznej AERO – 9 (DC)

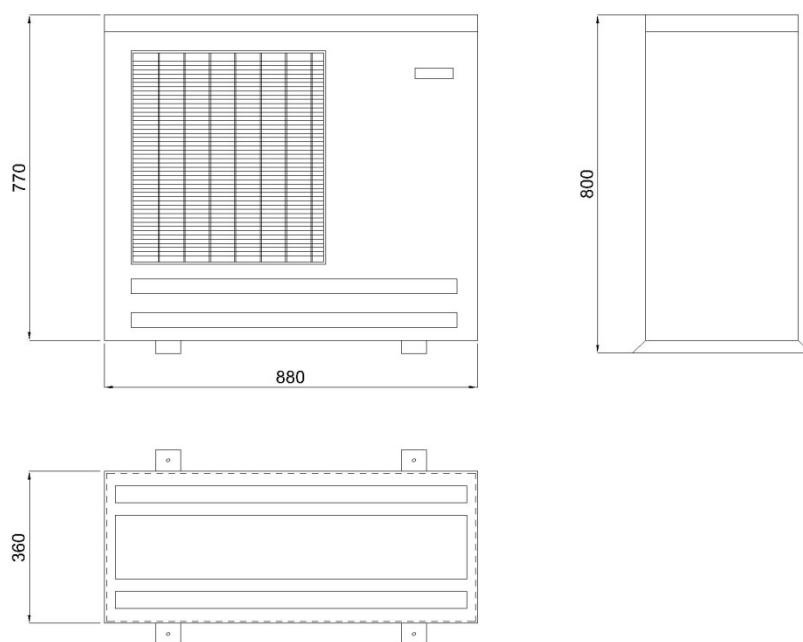


Wymiary


Wymiary jednostki zewnętrznej AERO – 12 (DC)

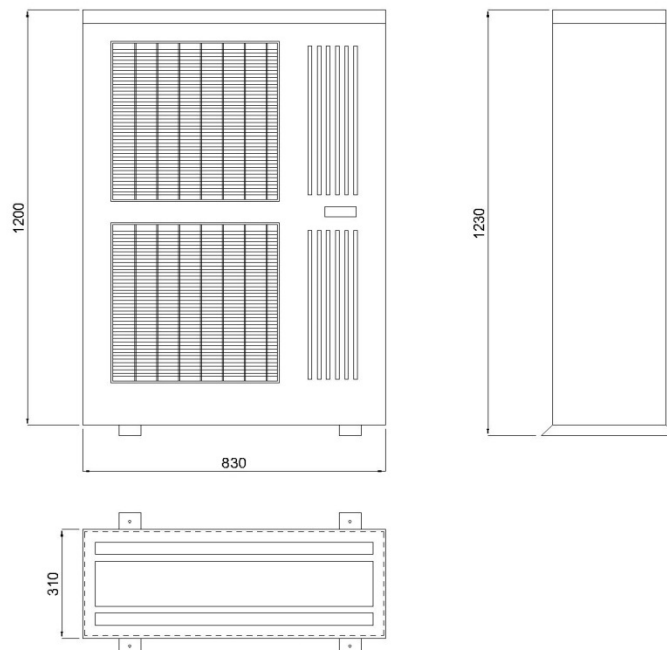

Wymiary jednostki zewnętrznej AERO – 15 (DC)

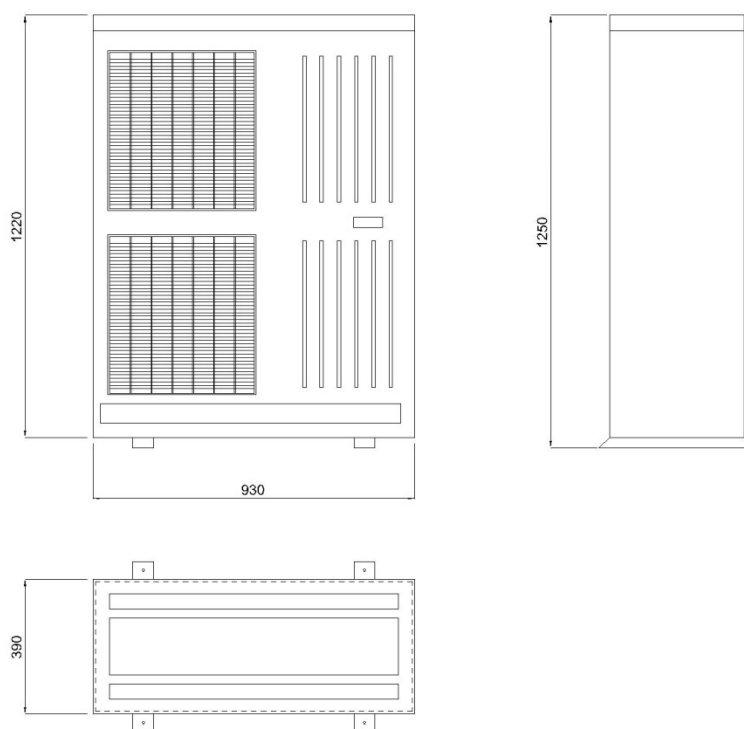


Akcesoria

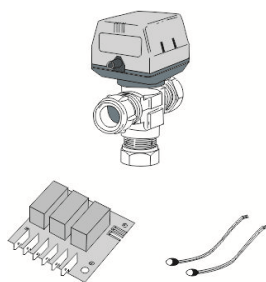


Zawór trójdrogowy

Dołączony zestaw


Czujnik temperatury pokojowej

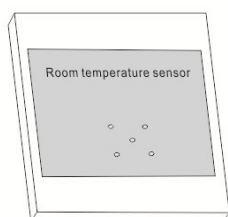


Czujnik temperatury zewnętrznej

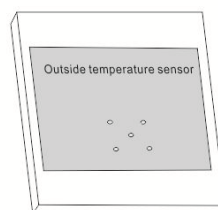

Złączki conex

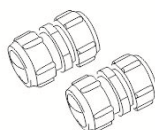

Rura spustowa

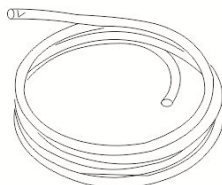

Złącze drenażowe



Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna 3 x 400 V

CE IP21 Czynniki chłodnicze: R410A

Model		AERO -7 (DC)	AERO -9(DC)	AERO -12(DC)	AERO -15(DC)
Moc grzewcza (A2/W35°C)	kW	5,90	7,84	9,96	11,93
Pobór mocy (A2/W35°C)	kW	1,72	2,10	2,92	3,67
COP (A2/W35)	-	3,43	3,73	3,42	3,25
Zasilanie	V/Hz	400V/50Hz			
Marka sprężarki		Hitachi			
Typ sprężarki		rotacyjna		scroll	
Prąd rozruchowy sprężarki	A	1,50	1,50	2,50	2,50
Prąd roboczy (ogrzewanie)	A	7,50	9,60	4,80	6,00
Prąd roboczy grzałek	A	13x2 (6kW)	13x2(6kW)	13x3(9kW)	13x3 (9 kW)
Pobór mocy przez pompę wody	W	151	151	151	205
Powrót, średnica zewnętrzna rury	mm	28			
Zasilanie , średnica zewnętrzna rury	mm	28			
Wlot/wylot zbiornika wody, średnica zewnętrzna rury	mm	28			
Wymagana wysokość pomieszczenia	mm	1980			
Pojemność zbiornika wody	dm3	200			
Pojemność wężownicy	dm3	12,20			
Maks. ciśnienie w zbiorniku wody	MPa	0,6 (6 bar)			
Maks. ciśnienie w wężownicy	MPa	0,25 (2,5 bar)			
Ilość czynnika chłodniczego (R410A)	kg	1,75	2,10	2,80	3,60
Rura gazowa/rura cieczowa	cal	5/8" / 3/8"		3/4" / 1/2"	
Przepływ wody grzewczej	m ³ /h	1,20	1,50	2,05	2,50
Maks. ciśnienie tłoczenia	MPa	4,00			
Maks. ciśnienie ssania	MPa	0,95			
Stopień ochrony		IP21			
Poziom głośności jednostki wewnętrznej	dB(A)	49	50	50	51
Poziom głośności jednostki zewnętrznej	dB(A)	45	46	48	49
Masa netto/brutto jednostki wewnętrznej	kg	203/223	212/240	228/256	235/263
Wymiary jednostki wewnętrznej (długość x szerokość x wysokość)	mm	645x700x1840			
Masa netto/brutto jednostki zewnętrznej	kg	30/35	46/50	48/56	52/64
Wymiary jednostki zewnętrznej (długość x szerokość x wysokość)	mm	830x310x730	880x360x800	830x310x1230	930x930x1250

Ustawienia domyślne

Pierwsza kolumna poniższej tabeli przedstawia parametry jakie mogą być nastawione przez użytkownika. Druga kolumna przedstawia nastawy fabryczne, jakie zostaną wprowadzone przez instalatora, po podłączeniu pompy ciepła do instalacji.

Proszę się upewnić, czy instalator wprowadził podczas instalacji te parametry, jakie są szczególnie ważne dla pompy ciepła, ułatwi to wprowadzenie własnych nastaw.

Parametr	Nastawa fabryczna	Nastawa wykonana przez instalatora
POKÓJ (ROOM)	20°C	
TRYB PRACY (OPERATION)	AUTO	
KRZYWA (CURVE)	40°C	
MIN (MIN)	22°C	
MAX (MAX)	70°C	
KRZYWA 5 (CURVE 5)	0°C	
KRZYWA 0 (CURVE 0)	0°C	
KRZYWA-5 (CURVE -5)	0°C	
T.STOP H (HIGHT T STOP)	50°C	
T.STOP L (LOW T STOP)	-50°C	

Adnotacje

Instalacja i uruchomienie zostało wykonane przez:

Instalacja rurowa	
Data	
Firma	
Nazwisko	
Telefon	
Instalacja elektryczna	
Data	
Firma	
Nazwisko	
Telefon	
Regulacja systemu	
Data	
Firma	
Nazwisko	
Telefon	

Nieprzestrzeganie instrukcji instalacji, obsługi i konserwacji może spowodować utratę gwarancji. Producent zastrzega sobie prawo do zmian wszelkich danych bez uprzedzenia.



POMPY CIEPŁA, KLIMATYZACJA, WENTYLACJA, OSUSZACZE POWIETRZA

e-mail: sekretariat@climakomfort.pl T: +48 564622321, F: +48 564628249 www.climakomfort.pl

Clima Komfort Sp. z o.o.
ul. Jeziorna 6, 86-300 Grudziądz
NIP: 876-19-32-307, REGON: 870593800